



Hygrometer

Hygrometer MA

Art. No. 7007410CM3000 · 7007410GYE000

DE Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Impressum	3
2 Eigenschaften	3
3 Zu dieser Anleitung	3
4 Teileübersicht und Lieferumfang	4
5 Display-Anzeigen.....	5
6 Stromversorgung herstellen	5
7 Automatische Messwertanzeige	6
8 Schimmelalarm	6
9 Luftfeuchtigkeitsalarm	6
10 Wechsel der Messwertanzeigen.....	6
11 Entsorgung	6
12 EG-Konformitätserklärung	7
13 Garantie	7

1 Impressum

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2

46414 Rhede

Germany

<http://www.bresser.de>

Für etwaige Gewährleistungsansprüche oder Serviceanfragen verweisen wir auf die Informationen zu „Garantie“ und „Service“ in dieser Dokumentation. Wir bitten um Verständnis, dass direkt an die Hersteller-Anschrift gerichtete Anfragen oder Einsendungen nicht bearbeitet werden können.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2017 Bresser GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieser Dokumentation – auch auszugsweise – in irgendeiner Form (z.B. Fotokopie, Druck, etc.) sowie die Verwendung und Verbreitung mittels elektronischer Systeme (z.B. Bilddatei, Website, etc.) ohne eine vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist nicht gestattet.

Die in dieser Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen sind im Allgemeinen in Deutschland, der Europäischen Union und/oder weiteren Ländern waren-, marken- und/oder patentrechtlich geschützt.

2 Eigenschaften

- Schimmelwarnung per Alarm, Lüftungshinweis
- Hygrometer und Thermometer
- 24-Stunden-Historie für Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- Info für ein gesundes und sicheres Raumklima
- Innentemperaturanzeige (0-50 °C)
- Taupunkttemperaturmesser (0-50 °C)
- Luftfeuchtigkeitsanzeige (20% - 95%)
- Wahl der Temperatureinheit (°C/°F)
- Touch-Bedienfeld

3 Zu dieser Anleitung



HINWEIS

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten!

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

4 Teileübersicht und Lieferumfang

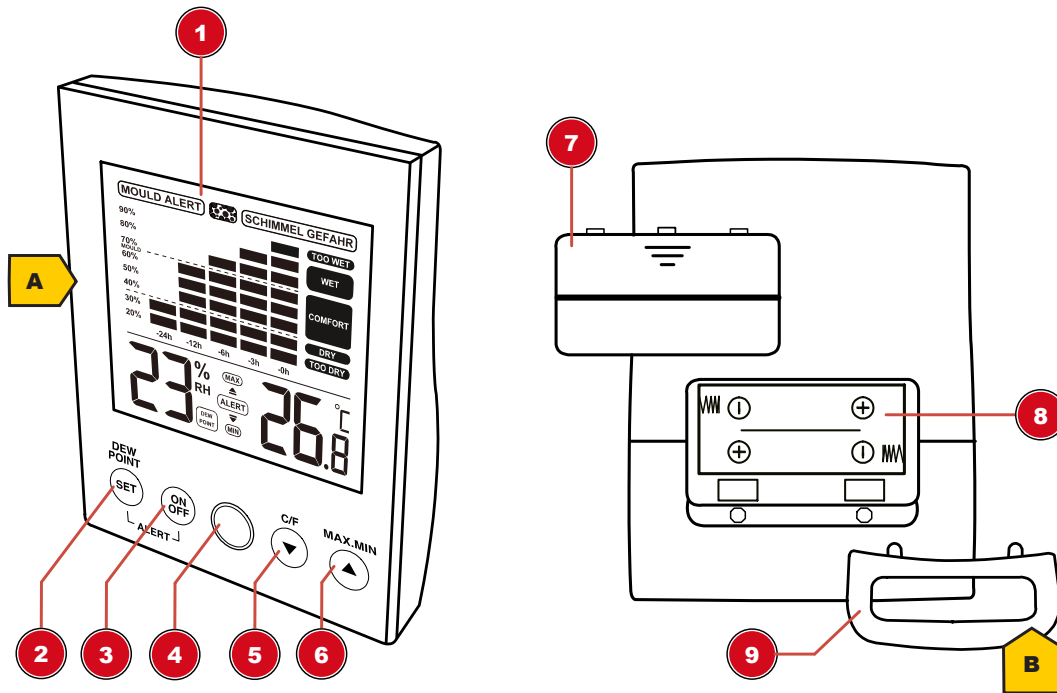


Abb. 1: Teileübersicht für das Hygrometer

1 Display	2 SET/DEW POINT Touch-Schaltfläche (Anzeigenwechsel oder Alarmeinstellung)
3 ON/OFF Touch-Schaltfläche (Alarm ein-/auschalten)	4 Lichtsignal bei Alarmaktivierung
5 C/F Touch-Schaltfläche (Wechsel zwischen °C/°F, Werteinstellung abwärts oder Alarmeinstellung)	6 MAX.MIN Touch-Schaltfläche (Wechsel zwischen Maximal-/Minimalwertanzeige oder Löschen aller Werte)
7 Batteriefachdeckel	8 Batteriefach
9 Standclip (abnehmbar)	

Lieferumfang

Thermo-/Hygrometer (A), Standclip (B)

Erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten):

2 Stck. Micro-Batterien (1.5V, Typ AAA)

5 Display-Anzeigen

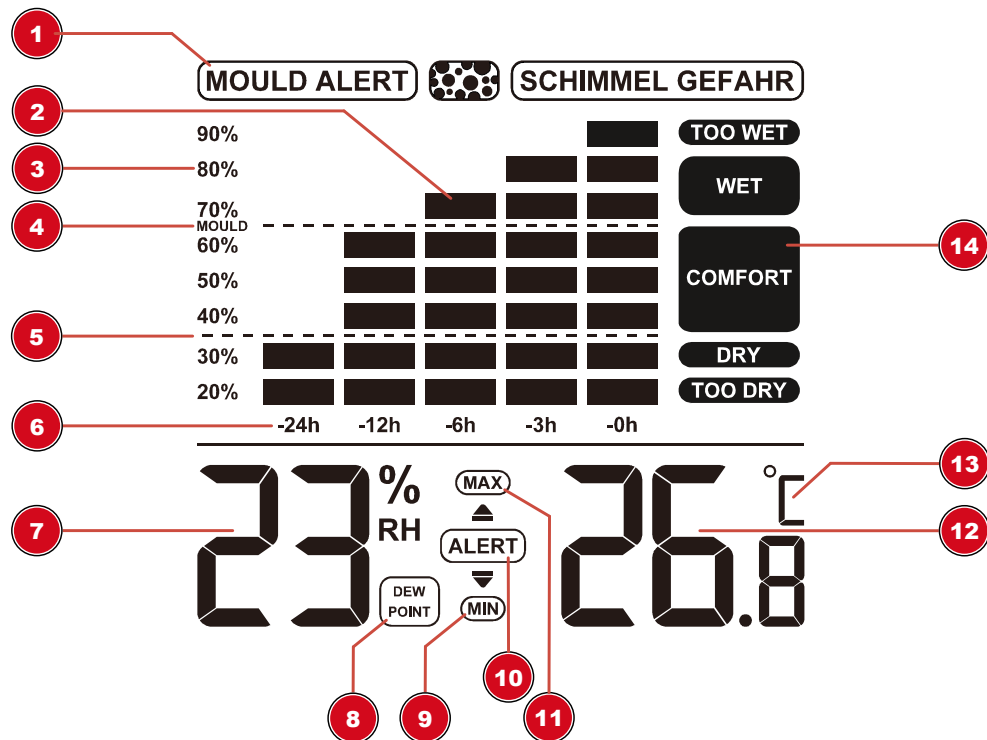


Abb. 2: Display-Anzeigen für das Hygrometer

1 Schimmelalarm-Symbol (Anzeige bei Überschreiten des oberen Grenzwerts)	2 Balkenanzeige Luftfeuchtigkeitswert
3 Werteachse für Luftfeuchtigkeit	4 Oberer Grenzwert / Grenzlinie
5 Unterer Grenzwert / Grenzlinie	6 24-Stunden-Historie für Luftfeuchtigkeit
7 Luftfeuchtigkeitswert (in %) (Anzeige wählbar)	8 Taupunkt-Symbol (Anzeige bei Erreichen des Taupunkt-Schwellwerts)
9 MIN-Symbol (Anzeige bei Tiefstwertanzeige)	10 ALERT-Symbol (Anzeige bei Alarminstellung)
11 MAX-Symbol (Anzeige bei Höchstwertanzeige)	12 Temperaturwert (Anzeige wählbar)
13 Temperatureinheit (°C oder °F wählbar)	14 Raumklimaindikator (Luftfeuchtigkeitswert in Abhängigkeit zu den Grenzwerten)

6 Stromversorgung herstellen

1. Standclip entfernen.
2. Batteriefachdeckel entfernen.
3. Batterien in das Batteriefach einsetzen. Dabei die korrekte Ausrichtung der Batteriepole (+/-) beachten.
4. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen.
5. Standclip wieder anbringen.

7 Automatische Messwertanzeige

Sobald die Stromversorgung hergestellt wurde, werden die Messwerte für den Innenbereich auf dem Gerät angezeigt.

Nähere Informationen zum Abruf weiterer Messwerte sind der ausführlichen Bedienungsanleitung zu entnehmen (siehe Download-Information auf Seite 2).

8 Schimmelalarm

1. Im normalen Anzeigemodus die C/F Touch-Schaltfläche etwa 3 Sekunden lang berühren, um in den Einstellungsmodus für den Schimmelalarm zu gelangen. MOULD ALERRT und die Anzeige für die Luftfeuchtigkeit blinken.
2. Die C.F/UP oder MAX.MIN/DOWN Touch-Schaltflächen berühren, um den gewünschten Wert einzustellen. Mögliche Werte: 60%, 65%, 70% und 75%.
3. C/F Touch-Schaltfläche erneut etwa 3 Sekunden lang berühren, um die Einstellung zu speichern. Der Schimmelalarm wird ausgelöst, wenn die Luftfeuchtigkeit den eingestellten Wert erreicht.
4. Nach ausgelöstem Schimmelalarm blinkt die Anzeige MOULD ALERT solange bis die Luftfeuchtigkeit unter den eingestellten Wert sinkt.

9 Luftfeuchtigkeitsalarm

1. Im normalen Anzeigemodus die SET/DEW POINT Touch-Schaltfläche etwa 3 Sekunden lang berühren, um in den Einstellungsmodus für den Luftfeuchtigkeitsalarm zu gelangen. Die Anzeige für das obere Luftfeuchtigkeitslimit blinkt.
2. Die C.F/DOWN oder MAX.MIN/UP Touch-Schaltflächen berühren, um den gewünschten Wert einzustellen.
3. SET/DEW POINT Touch-Schaltfläche berühren, um zur Einstellung für das untere Luftfeuchtigkeitslimit zu wechseln.
4. Die C.F/UP oder MAX.MIN/DOWN Touch-Schaltflächen berühren, um den gewünschten Wert einzustellen.
5. SET/DEW POINT Touch-Schaltfläche abschließend berühren, um den Einstellungsmodus zu verlassen.
6. ON/OFF Touch-Schaltfläche berühren, um den Luftfeuchtigkeitsalarm zu aktivieren. Im Display wird ALERT angezeigt.
7. ON/OFF Touch-Schaltfläche erneut berühren, um den Luftfeuchtigkeitsalarm zu deaktivieren. ALERT wird nicht mehr angezeigt.

10 Wechsel der Messwertanzeigen

- SET/DEW POINT Touch-Schaltfläche berühren, um zwischen der Anzeige für die gegenwärtige Temperatur und für die Taupunkt-Temperatur zu wechseln. Bei Anzeige der Taupunkt-Temperatur wird neben der Luftfeuchtigkeit DEW POINT angezeigt.
- C/F Touch-Schaltfläche berühren, um zwischen der Temperaturanzeige in °C und °F zu wechseln.
- MAX.MIN Touch-Schaltfläche mehrmals berühren, um nacheinander die Werte für die maximale, minimale und gegenwärtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit. In der Anzeige wird MAX, MIN oder nichts angezeigt.

11 Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.


Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet und können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet, "Cd" steht für Cadmium, "Hg" steht für Quecksilber und "Pb" steht für Blei.

12 EG-Konformitätserklärung

 Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.

13 Garantie

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Unit 1 starborough Farm,
Starborough Road, Nr Marsh Green,
Edenbridge, Kent TN8 5RB
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
260, rue des Romarins
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@folux.nl
Teléfono*: +31 528 23 24 76

Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES IT PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.