

**Discovery**  
ADVENTURES™

Art.No. 8785107



TR Kullanım kılavuzu

**ACTION CAMERA**  
Territory // HD 360° WIFI

**DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

**EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

**FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

**NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

**ES** Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

**PT** Aceda à nossa página na Internet através do seguinte código QR ou hiperligação, para procurar outras informações sobre este produto ou os idiomas disponíveis deste manual de instruções.

**DK** Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

**PL** Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

**RU** Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.

**TR** Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi ile bu klavuzun geçerli çevirileri için aşağıdaki Barkod Kodundan ya da web bağlantısından internet sitemizi ziyaret edin.



## **FULL MANUAL & APP & VIDEO DOWNLOAD:**



[www.bresser.de/download/8785107](http://www.bresser.de/download/8785107)



## **SERVICE AND WARRANTY:**



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

## Genel bilgiler



Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzunu ileri bir tarihte tekrar kullanmak için muhafaza edin. Cihazı satılırken veya iletilirken kullanım kılavuzu ürünün sonraki sahibine verilmelidir.

## Kullanım amacı

Bu ürün yalnızca şahsi kullanıma hizmet eder. Çoklu ortamlı hizmet kullanımı için elektronik araç olarak geliştirilmiştir.



## Genel uyarı bilgileri

- **BOĞULMA TEHLİKESİ** — Paketleme malzemelerini (plastik torbaları, lastik bantları vs.) çocuklardan uzak tutun! Bu ürün, çocuklar tarafından yutulabilecek ufak parçalar içerir! BOĞULMA TEHLİKESİ bulunur!
- Sızdırma yapan pil asiti dağlamaya neden olabilir! Pil asidini cilde, gözlere ve mukozaya temas ettirmekten kaçının. Asitle temas olunması halinde ilgili yerleri derhal bol temiz su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
- **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ** — Akım ve bağlantı kablosu ile uzatmalar ve konnektörler kesinlikle bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya burkulmamalıdır. Kabloyu keskin kenarlara ve ısıya karşı koruyun. Çalıştırmadan önce ve hasara karşı cihazı, kabloları ve bağlantıları kontrol edin. Hasar görmüş cihaz ya da akım taşıyan hasarlı parçalar, kesinlikle faaliyete geçirilmemelidir! Hasar görmüş parçalar yetkili servis işletmesi tarafından derhal değiştirilmelidir.

- **Maddi hasar TEHLİKESİ!** — Cihazı sökmeyin! Bir anıza durumunda uzman tedarikçiniz ile irtibata geçin. Tedarikçiniz Servis Merkeziyle irtibata geçerek cihazı gerektiğinde tamir için gönderebilir.
- Cihaz kısa devre yaptırılmamalı veya ateşe atılmamalıdır! Aşırı sıcaklık ve uygun olmayan kullanım ile kısa devre, yangın ve hatta patlama meydana gelebilir!
- Tüm verileri bilgisayara aktarmadan önce mevcut veri bağlantısını kesinlikle kesmeyin. Bağlantının kesilmesi, üreticinin hiçbir sorumluluk almadığı veri kaybıyla sonuçlanabilir!

## Temizlikle ilgili BİLGİLER

- Kamerayı kapatın
- Yalnızca yumuşak ve tiftiksiz bir bez (ör. mikrofiber) ile mercekleri (oküleri ve/veya objektifleri) temizleyin. Merceğin çizilmesini engellemek için beze fazla bastırmayın.
- Cihazı yalnızca harici kuru bir bez ile temizleyin. Elektronik aksama zarar vermektan kaçınmak için hiçbir temizlik sıvısı kullanmayın.
- Korumucu kapağı her kullanımdan sonra temiz ve berrak su ile temizleyin ve iyice kurula-

## AT Uygunluk beyanı



İlgili direktiflere ve uygun standartlara yönelik "Uygunluk beyanı" Bresser GmbH tarafından oluşturulmuştur. Talep üzerine bu her zaman incelenebilir.

## İMHA ETME



Paketleme malzemelerini türüne göre imha edin. Usulüne uygun imha işlemi bilgilerini, yerel imha hizmeti sağlayıcısı veya çevre ajansından öğrenebilirsiniz.



Elektronik cihazları ev atığı çöpüne atmayın!

Elektro ve elektronik eski cihazlar ve bunların iç hukukta uygulanması konusundaki 2002/96/EG Avrupa Direktifleri uyarınca, kullanılmış olan elektro cihazlar ayrı bir şekilde toplanmalı ve çevreye uygun bir şekilde geri dönüşümü sağlanmalıdır.

Bitmiş olan eski piller ve bataryalar, tüketici tarafından pil toplama kutularında imha edilmelidir. 01.06.2006 tarihinden sonra üretilmiş olan eski cihazların veya pillerin imha edilmesine ilişkin bilgileri, yerel imha hizmeti sağlayıcısı veya çevre ajansından öğrenebilirsiniz.



Entegre edilmiş pil yalnızca imha işlemi için çıkarılmalıdır! Kılıf kısmının açılmasıyla cihaz hasar görebilir.

Tamamen imha etmeden önce pili boşaltın. Kılıftaki tüm vidaları çevirin ve kılıf kısmını açın. Pilin bağlantılarını kesin ve pili sökün. Açık kontakları kapatın ve pakette hareket etmemesi için pili ambalajlayın.










## Garanti & Servis

Normal garanti süresi 2 yıl olup satın alım gününden itibaren başlar. Hediye paketi üzerinde belirtildiği gibi uzatılmış, isteğe bağlı garanti süresinden faydalanmak için internet sitemize kayıt olunması zorunludur.

Kapsamlı garanti şartlarının yanı sıra garanti süresinin uzatılması ile servise ilişkin bilgileri [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms) adresinden inceleyebilirsiniz.

## Teslimat kapsamı

TR

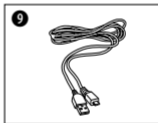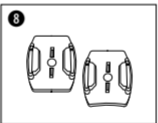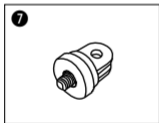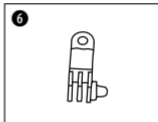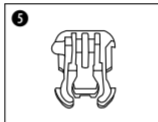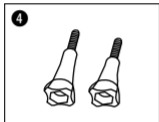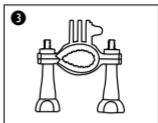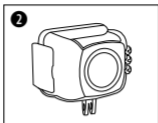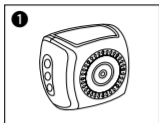

1 Kamera

2 Su geçirmez kılıf

3 Bisiklet tutucu

4 Kelebek vida

5 Temel bağlantı parçası

6 Çok fonksiyonlu bağlantı parçalar

7 1/4" Tripod adaptörü


8 Düz veya eğimli yüzeyler (ör. kask tutucu olarak) için temel bağlantı ayakları

9 USB kablosu

## Başlangıç Adımları

### Su geçirmez gövdeyi açma/kapama:

Kamerayı almak için, su geçirmez kutunun yanındaki tokayı gevşetin.

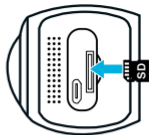

### microSD hafıza kartını yerleştirme\*

- Sınıf 10 SDHC veya üzeri gerekli
- 32 GB'a kadar kapasite

Not: En iyi performans için lütfen yalnızca piyasada bilinen üreticilerin microSD hafıza kartını kullanın ve bilgisayarınızda kullanmadan önce hafıza kartını biçimlendirin. Kusursuz bir işlev isimsiz hafıza kartlarıyla garanti edilemez.


### Pili takma veya çıkarma


- A. Pil kapağını çıkarın.
- B. Pili doğru bir konumda takın.
- C. Pil bölmesi kapağını tekrar takın.

### Pili şarj etme

- A. Pil, bilgisayardan ilişikteki USB kablosu ile şarj edilebilir.
- B. Kamera şarj süreci esnasında video çekebilir.
- C. Kapalı durumdayken de kamera şarj olabilir.

### Kamerayı açma ve kapatma

Kamerayı açmak veya kapatmak için 3 ila 5 saniye boyunca [  ] açma/kapama düğmesine basılı tutun.






## **İlk çalıştırmada etkinleştirme**

Cihazın ilk kez çalıştırıldığında etkinleştirilebilmesi için akıllı telefonunuzun İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

## **Dili değiştirme**

Dil, uygulama başarıyla bağlandıktan sonra otomatik olarak değiştirilecektir.

## **Wi-Fi Modu/ Kamera Uygulaması**

Akıllı telefonunuza öncelikle uygulamayı yükleyin. Bunun için Appstore veya Google Play Store'dan "Bresser 360" uygulamasını arayın. Yükleme işleminden sonra, kamerada Wi-Fi'yi etkinleştirmek kameranın "Wi-Fi tuşu [  ]" simgesine basın. Şimdi kamerayı akıllı telefonunuzla birbirine bağlayın (Kamerada belirtilen isimde bir ağ arayın). Şimdi uygulamasını başlatın.

## **APP DOWNLOAD:**



[www.bresser.de/download/8785107](http://www.bresser.de/download/8785107)





## **Bağlantı sorunları**



Bir süre sonra "Kablosuz ağın İnternet erişimi yok" ya da "Ağın İnternet erişimi yok - Bağlantı sürdürülsün mü?" mesajı görüntülenebilir. Burada "Bu ağ için tekrar sorma"yı seçen ve "EVET" ile onaylayın.

## **Videolar, fotoğraflar kaydetme ve ayarları yapma**

Şimdi App (uygulama) ile akıllı telefonunuz üzerinden video ve fotoğraf kaydetme, kayıtları izleme ve kamera ayarlarını değiştirme imkanınız var.

## Fonksiyonlar

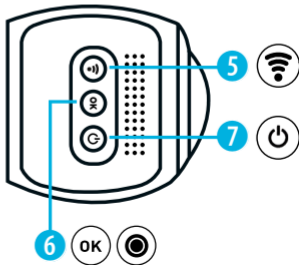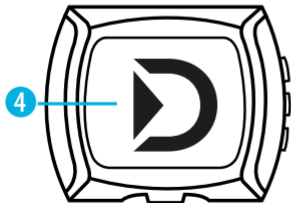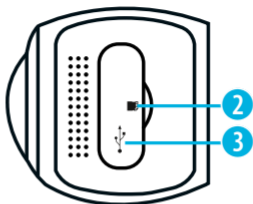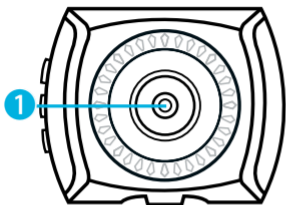

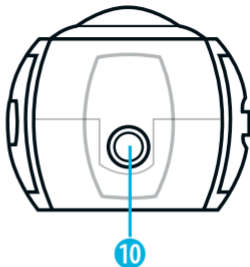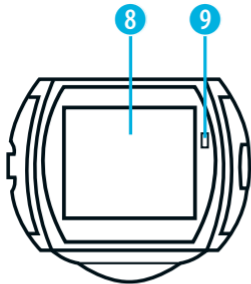


1. Mercek
2. microSD kart yuvası
3. Mikro USB bağlantı
4. Pil yuvası kapağı

5. Wi-Fi düğmesi 

6. OK (TAMAM) / Kayıt düğmesi  


7. Açma/Kapama düğmesi 

8. Ekran
9. Erişim lambası
10. Tripod soketi


## Bağlantı ayaklarının kullanımı

### Yüzeyle veya eğimli üst yüzeylere bağlanması:

Yüzeyle bağlı olarak, düz veya eğimli bağlantı ayağı tercih edin.

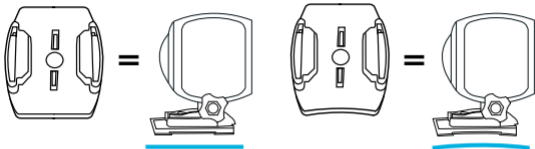

### Temel bağlantı ayağına bağlanması

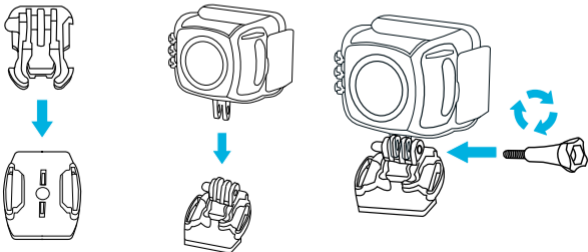

## Teknik Özellikler

TR

IPS Ekran	1.5 inç (3.81 cm) ekran
WIFI	Entegre
Mercek	220° geniş açı
Su geçirmez kılıf	30 metreye kadar su geçirmez
Dil seçenekleri	Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe
Fotoğraf çözünürlüğü	3 MP / 2 MP / 1 MP
Video çözünürlüğü	1920x1088 (30fps), 1280x720p (30fps), 640x480 (30 fps)
Video formatı	AVI
Videocodec	mjpeg
Bellek	microSD hafıza kartı (32 GB'a kadar) (dahil değil) (Sınıf 10 SDHC veya üzeri gerekli)
Çekim modları	Video / Fotoğraf
Frekans	50Hz/60Hz
Arayüzler	Mikro USB, microSD kart yuvası
Ebatlar	55x50x45 mm
Ağırlık	99 g

Not: Teknik özellikler, güncelleme veya iyileştirme nedeniyle değişebilir.

Lütfen gerçek ürünü standart olarak dikkate alın.



© 2017 & TM Discovery Communications, LLC. Discovery Adventures™ and logo are trademarks of Discovery Communications, LLC, used under license. All rights reserved.

**OFFICIAL LICENSED PRODUCT**



Bresser GmbH  
Gutenbergstr. 2  
DE-46414 Rhede  
[www.bresser.de](http://www.bresser.de) · [info@bresser.de](mailto:info@bresser.de)

Hata ve teknik değişiklik hakkı saklı tutulur.