

 NATIONAL
GEOGRAPHIC™

WALKIE TALKIES




NL Handleiding

Art.No. 9111400



Riemclip verwijderen

 Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.



HANDLEIDING DOWNLOADEN:



www.bresser.de/download/P9111400



Algemene waarschuwing

- Kans op elektrische schokken - Dit toestel bevat elektronische componenten. Gebruik het toestel enkel zoals voorgeschreven in de handleiding, anders hebt u kans op een elektrische schok.
- Verstikkingsgevaar - Houd verpakkingsmateriaal, zoals plasticen zakken en rubberen banden buiten het bereik van kinderen, deze kunnen ingeslikt worden.
- Kans op chemische verbranding - Houd batterijen buiten het bereik van kinderen! Steek de batterijen er correct in. Lekkende batterij vloeistof kan chemische brandwonden veroorzaken. Zorg er voor dat het niet in contact komt met de huid, ogen en slijmmembranen. Wanneer er toch contact is, spoel het getroffen deel overvloedig met water en ga naar de dokter.
- Kans op vuur/explosie - breng het toestel niet in contact met hoge temperatuur. Gebruik enkel de aanbevolen batterijen. Veroorzaak geen kortsluiting met het toestel of gooi het in het vuur. Buitensporige warmte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of explosie veroorzaken.
- Demonteer het toestel niet. In geval van defect, contacteer de verkoper. De verkoper zal contact opnemen met de helpdesk en kan deze terug sturen voor herstelling, indien nodig.
- Vervang lege of bijna lege batterijen met een nieuwe, volledige set batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillend vermogen. Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer het lange tijd niet gebruikt wordt.

Opmerkingen over schoonmaken

- Haal het toestel van de stroomkabel of verwijder de batterijen vooraleer u het toestel kuist.
- Gebruik enkel droge doeken om de buitenkant van het toestel proper te maken. Om beschadiging aan de onderdelen te vermijden, gebruik geen kuisproduct.
- Bescherm het toestel tegen stof en vochtigheid.

EC Conformiteitsverklaring


Hierbij verklaar Bresser GmbH dat het toestel met referentie 9111400 in lijn is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op volgend internet adres:

www.bresser.de/download/9111400/CE/9111400_CE.pdf

Introductie

Deze set bevat 2 walkie talkies. Deze zijn communicatietoestellen die opereren op een mobiele radio frequentie. Er zijn 8 kanalen evenals een black-lit LCD scherm die u toestaat gratis te communiceren over een afstand van verschillende kilometers (tot 6km in open veld).

NL

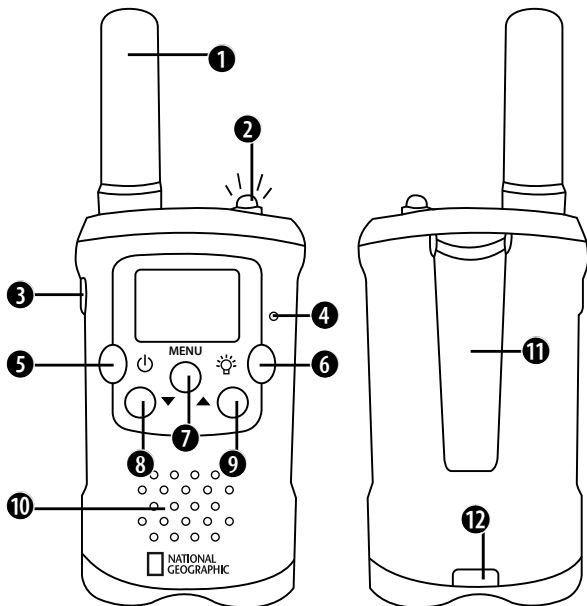

Belangrijkste functies

- ① Antenne
- ② Licht (knipperlicht)
- ③ Duw om te spreken knop (PTT knop)
- ④ Microfoon
- ⑤ Aan/uit knop
- ⑥ Licht aan/uit knop
- ⑦ Menu knop
- ⑧ Monitor en naar beneden knop
- ⑨ Scan en naar boven knop
- ⑩ Spreekgedeelte
- ⑪ Riem clip
- ⑫ Batterij compartiment

Vooraleer u het toestel gebruikt

Verwijder de riem clip


Vooraleer u batterijen in het toestel plaatst, trek de riem clip weg van het toestel.

Batterijen installeren

1. Open het batterij compartiment aan de onderkant van het batterij deksel.
2. Plaats 3x AAA Alkaline batterijen (niet inbegrepen) in het toestel.
3. Plaats de batterijen in het toestel zoals aangegeven in het batterij compartiment.
4. Wanneer de batterijen correct geplaatst zijn, plaatst u opnieuw het deksel en de riem clip.

Gebruik van het toestel

1. Het toestel aan/uit zetten

Om het toestel aan of uit te zetten, duwt u op de Aan/uit knop  gedurende 3 seconden, totdat u een geluid hoort.

2. Volume aanpassen

Om het volume te verhogen, duw op de naar boven ▲ knop om het volume te verhogen. Duw op de naar beneden ▼ knop om het volume te verlagen.

3. Lage batterij indicatie

Het toestel herkent een laag batterij niveau wanneer de batterijen nog maar weinig capaciteit hebben. Wanneer de batterijen nog maar weinig capaciteit hebben, zal het batterij icoon knipperen en er wordt een geluid gehoord om aan te geven dat de batterijen vernieuwd moeten worden.

4. Communicatie ontvangen/uitsturen

Het toestel is in 'ontvangst' modus wanneer het AAN staat en niet aan het uitzenden is. Wanneer er een signaal binnenkomt op het actueel kanaal, zal het LCD scherm ontvangen.

Wanneer u de PTT (duw om te spreken)-knop indrukt, wisselt het toestel naar 'uitzend' modus. Houd het toestel in verticale positie met de microfoon 3 tot 5 cm weg van uw mond. Terwijl u de PTT-knop induwt, spreekt u in de microfoon op een normale manier. Laat de PTT-knop los wanneer u klaar bent met spreken.

Opdat anderen uw uitzending kunnen ontvangen, dienen zij op hetzelfde kanaal te zitten als u.

Opmerking:

1. De spreekafstand hangt af van de omgeving en het milieu. Het wordt beïnvloed door obstructies zoals heuvels of gebouwen.
2. Probeer geen 2 toestellen te gebruiken die minder dan 1,5m (5 voet) van elkaar verwijderd zijn. Anders kan u interferentie ondervinden.

5. Kanalen veranderen

Druk één maal op de MENU-knop, het kanaalnummer zal op het display knipperen. Druk de naar boven of naar beneden ▲ ▼ knop om van kanaal te veranderen. Druk op de PTT-knop om te bevestigen en terug te gaan naar stand-by modus. Opmerking: indien er gedurende 15 seconden op geen enkele knop werd gedruwd, zal het toestel terug gaan naar stand-by modus.

6. CTCSS (Continous Tone Coded Squelch System)

knop, de actuele CTCSS code zal oplichten op het display. Druk op de naar boven/ naar beneden ▲ ▼ knop om te veranderen naar 38 beschikbare codes. Duw op de PTT-knop om te bevestigen en terug te keren naar stand-by modus. Het toestel heeft als licentie-vrije radio op de 400470 MHZ frequentie 8 beschikbare radio kanalen. Indien er veel gebruikers in jouw buurt zijn, kan het zijn dat hetzelfde radio kanaal gebruikt wordt. Wanneer je CTCSS, een lage frequentie toon (tussen 67-250Hz) gebruikt, wordt er uitgezonden op het stem-signaal. Er zijn 38 tonen waaruit je kan kiezen. Het staat vrij één van die 38 beschikbare sub-kanalen te gebruiken. Dankzij filtering zullen deze sub-kanalen niet hoorbaar zijn voor anderen, waardoor deze de communicatie niet zullen storen.

7. VOX (handenvrije functie)

VOX staat voor 'Voice Operated Exchange'. Een walkie talkie waarbij de VOX modus op aan staat is voor geluid geactiveerd. Dit wil zeggen dat de uitzending pas wordt geactiveerd wanneer een bepaald geluidsniveau wordt behaald. Je kan het geluidsniveau zelf bepalen. Duw 3 maal op de MENU knop, het actuele VOX niveau zal op het display verschijnen, evenals het VOX icoon. Duw op de naar boven ▲ knop om het VOX gevoeligheidsniveau tussen 1 en 3 (niveau 3 is het meest gevoelige niveau) te zetten. Druk op de naar beneden ▼ tot 'OFF' verschijnt op het display om VOX uit te schakelen. Druk op de PTT-knop om te bevestigen en naar stand-by modus terug te keren. In VOX-modus zal de radio een signaal uitzenden wanneer het geactiveerd wordt door je stem of een ander geluid rond u. VOX besturing is niet aangeraden wanneer u uw toestel wilt gebruiken in een rumoerige omgeving.

Opmerking:

VOX-modus zal worden opgeheven wanneer u op de PTT knop duwt.

8. Scannen voor een actief radiokanaal

Duw en houd de naar boven ▲ knop gedurende 2 seconden ingesrukt: de 'SCAN' functie indicator wordt zichtbaar op het display en het kanaal zal continu van 1 tot 8 scannen. Eens een actief kanaal gevonden is, zal het scanproces stoppen en kan u luisteren naar de transmissie.

Wanneer de transmissie op het gevonden kanaal stopt, zal het scanproces automatisch hervatten.

Opmerking:

Wanneer u op de PTT knop duwt wanneer u aan het luisteren bent naar een gevonden kanaal zal het toestel terug gaan naar stand-by modus op het gevonden kanaal.

9. Monitor

Duw en houd de naar beneden ▼ knop gedurende 3 seconden in om de monitor te activeren.

Laat de naar beneden ▼ knop los om terug te keren naar de stand-by modus.

10. De beltonen instellen

Het toestel heeft 10 beltonen.

Duw 4 keer op de MENU-knop, "CA" verschijnt op het display en op de actuele beltoon.

Duw de naar boven of naar beneden ▲ ▼ knop in om de beltoon te veranderen.

Duw op de PTT knop om te bevestigen en terug te keren naar de stand-by modus.

11. Een beltoon verzenden

Duw één maal snel op de PTT-knop, de beltoon zal overgedragen worden op het geselecteerde kanaal.

12. 'Roger' geluid aan/uit

Wanneer u de PTT-knop los laat, zal het toestel een roger-geluid doorsturen om te bevestigen dat het spreken gestopt is.

Duw 5 maal op de MENU knop, 'RO' zal verschijnen op het display.

Duw op de naar boven of naar beneden ▲ ▼ knop om het 'roger'-geluid aan of uit te zetten.

Duw op de PTT-knop om uw selectie te bevestigen en terug te keren naar de stand-by modus.

13. Blacklit display

Duw op gelijk welke knop (met uitzondering van de menu-knop) om de black light van het LCD display te activeren. De black light zal gedurende 5 seconden oplichten.


14. Oortje aansluiting

Het toestel kan gebruikt worden met een oortje. De aansluiting bevindt zich bovenaan het toestel. Steek het oortje in de aansluiting (2,5mm jack).

15. Besparende batterij functie

Wanneer het toestel niet gebruikt wordt gedurende 6 seconden wordt de besparende batterij functie automatisch ingeschakeld. Dit heeft geen invloed op de ontvangst van de transmissie en de stand-by modus is opnieuw geactiveerd wanneer een signaal wordt opgevangen.

16. Ingebouwd knipperlicht

Het toestel heeft een ingebouwd knipperlicht dat gebruikt kan worden om lichtsignalen te versturen (zoals morse code) of om iets te verlichten. Duw en houd de knop met het lampje  ingedrukt.

17. Vergrendelen en ontgrendelen van uw toestel

Duw en houd de MENU knop ingedrukt voor 3 seconden om uw toestel te vergrendelen/ontgrendelen.


18. Technische specificaties



Frequentie	400-470MHZ
Aantal kanalen	8 kanalen
Sub-code	CTCSS 38
Transmissie sterkte	≤0.5W
Bereik	tot 6 km in open veld
Batterij type	3x AAA Alkaline/heroplaadbare batterijen


Kanaal en frequentie

<u>Kanaal</u>	<u>Frequentie</u>	<u>Kanaal</u>	<u>Frequentie</u>
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Afval

 Selecteer de verpakking volgens type zoals papier en plastic. Contacteer de bevoegde instanties om de andere materialen te recycleren.

 Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
 Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische apparaten en de toepassing hiervan in nationale wetten moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

 Lege batterijen en accu's moeten door de gebruiker in een batterijenverzamelbak worden weggegooid. Het is verboden batterijen en herlaadbare batterijen in de gewone vuilnisbak te gooien. Zorg ervoor dat u uw gebruikte batterijen volgens de wettelijke voorschriften weggooit – bij een plaatselijk inzamelpunt of in de detailhandel. Verwijdering in huishoudelijk afval is in strijd met de batterijrichtlijn.

Batterijen die giftige stoffen bevatten worden aangeduid met een teken en een chemisch symbool



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ Batterij bevat cadmium

² Batterij bevat mercury

³ Batterij bevat lood

Garantie en service

De reguierere garantieperiode bedraagt 5 jaar en begint op de dag van aankoop. Je kan onze volledige garantievorwaarden evenals informatie over verlengde garantie en details van onze diensten vinden op www.bresser.de/warranty_terms.



YOUR PURCHASE
HAS PURPOSE

WHEN YOU SHOP WITH US, YOU HELP FURTHER THE WORK OF OUR SCIENTISTS, EXPLORERS, AND EDUCATORS AROUND THE WORLD.

To learn more, visit natgeo.com/info

© National Geographic Partners LLC. All rights reserved.
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS and Yellow Border Design are trademarks of National Geographic Society, used under license.

Visit our website: kids.nationalgeographic.com



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede

www.bresser.de

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.