

**TRAGBARER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER  
MIT WECKER UND KABELLOSER LADEFUNKTION**

**PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER  
WITH ALARM CLOCK AND WIRELESS CHARGING**

Art. No. BCC1001



**DE**

**Bedienungsanleitung**

**GB**

**Operating instructions**

**DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

**GB** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

**FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

**NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

**IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.




<https://www.bresser.de/download/BCC1001>

## RECYCLAGE (TRIMAN/FRANCE)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**DE** **BEDIENUNGSANLEITUNG** ..... 4  
**GB** **INSTRUCTION MANUAL** ..... 10

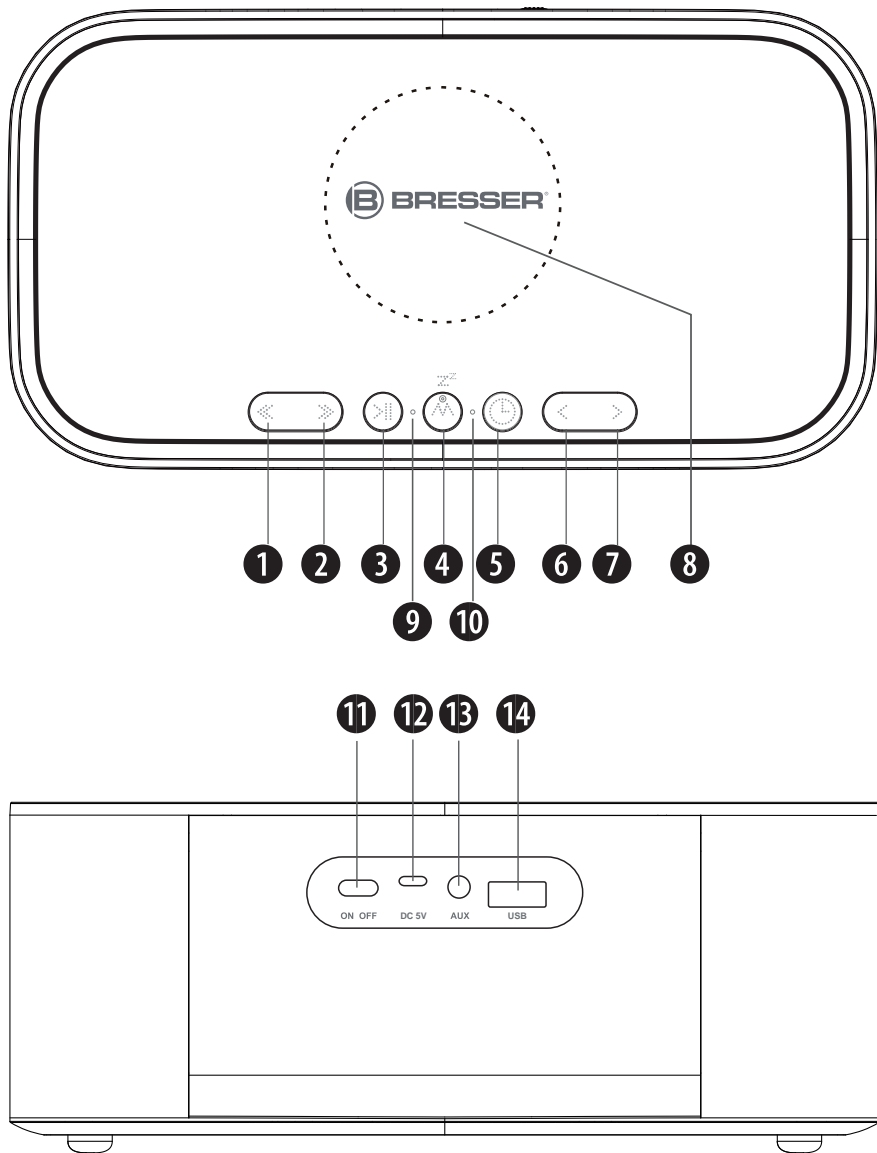

## Über diese Anleitung




Diese Betriebsanleitung ist als Bestandteil des Gerätes zu betrachten. Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Geräts die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an den nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben. Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt!



## ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!** — Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile. Die Nutzung darf nur erfolgen, wie in der Anleitung beschrieben, andernfalls besteht die GEFAHR eines STROMSCHLAGS!
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** — Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
- **VERÄTZUNGSGEFAHR!** — Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- **BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!** — Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zur Reparatur einschicken.
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in einem Flugzeug.
- Das Gerät kann warm werden, wenn es über einen Adapter mit einer Stromquelle verbunden ist. Dies ist normal.

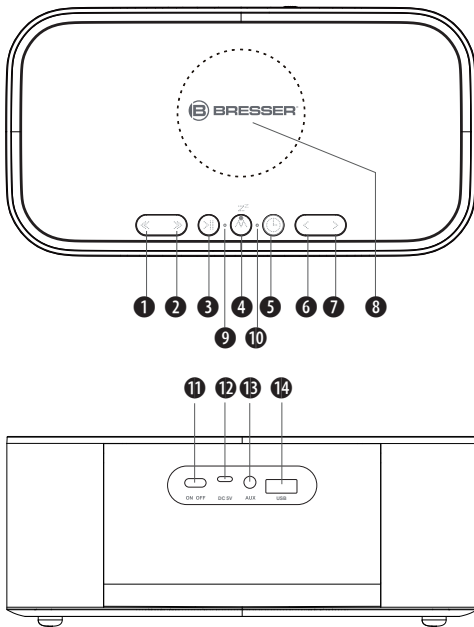

## LIEFERUMFANG

Kabelloser Lautsprecher mit Wecker, USB-C-Ladekabel, Bedienungsanleitung

## PRODUKTÜBERSICHT


1. Drücken Sie [🔊], um die Lautstärke zu reduzieren. Halten Sie die Taste im Bluetooth-Modus gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen.
2. Drücken Sie [🔊], um die Lautstärke zu erhöhen. Halten Sie die Taste im Bluetooth-Modus gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.  
**Anmerkung:** Im Aux-in-Modus kann der Titel nur über das angeschlossene Gerät geändert werden.
3. Drücken Sie während der Musikwiedergabe [📞], um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste, um den Anruf anzunehmen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen. Wenn Sie über den Bluetooth-Modus das Telefon benutzen, drücken Sie die Taste, um das Gespräch zu beenden. Wenn der Anruf beendet wurde, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt. Drücken Sie im Bluetooth Modus die Taste zweimal, um die Rufnummer des letzten Anrufs zu wählen.
4. Drücken Sie [↔], um den Modus zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um in den Stand-by-Modus zu schalten oder den Stand-by-Modus zu beenden.
5. Drücken Sie [🕒], um zwischen den Einstellungen Display-Helligkeit, Uhrzeit, Wecker 1 und Wecker 2 zu wechseln.
6. Drücken Sie im Einstellmodus [↔], um die Helligkeit oder die Zahlen zu verringern.
7. Drücken Sie im Einstellmodus [↔], um die Helligkeit oder die Zahlen zu erhöhen.
8. Kabellose Ladeposition.
9. Kabellose Ladeanzeige  
Grün: kabelloser Ladevorgang läuft.
10. LED-Anzeige  
Rot: Lautsprecher ist eingeschaltet.  
Aus: Lautsprecher ist ausgeschaltet/im Standby.
11. Ein-/Ausschalten
12. DC/USB-C-Port – Eingang: 5 V === 1,5 A
13. AUX-Eingang
14. USB-A-Ladeanschluss – Ausgang: 5 V 1 A

TASTE		◀◀	▶▶	▶	∞	🕒	<	>
MODUS								
Standardmodus	DRÜCKEN	Lautstärke verringern	Lautstärke erhöhen	Wiedergabe oder Pause Anruf annehmen oder beenden Wahlwiederholung (Zweimal drücken)	Zwischen AUX- und Bluetooth-Modus wechseln Wecker ausschalten	Zwischen den Einstellungen Display-Helligkeit, Uhrzeit, Weckzeit 1 und Weckzeit 2 wechseln.	—	—
	GEDRÜCKT HALTEN	Vorheriger Titel	Nächster Titel	Anruf ablehnen Bluetooth-Verbindung trennen	In den Stand-by-Modus schalten oder beenden	—	—	—
Helligkeitseinstellmodus	DRÜCKEN	—	—	—	—	—	Verringern	Erhöhen
	GEDRÜCKT HALTEN	—	—	—	—	—	—	—
Zeiteinstellmodus	DRÜCKEN	—	—	—	—	—	Verringern	Erhöhen
	GEDRÜCKT HALTEN	—	—	—	—	Zum nächsten Einstellwert gehen	—	—
Wecker-Einstellmodus	DRÜCKEN	—	—	—	—	—	Verringern	Erhöhen
	GEDRÜCKT HALTEN	—	—	—	—	Zum nächsten Einstellwert gehen	—	—

## LED-Display

### 1. Uhrzeit/Weckzeit-Anzeige

- [ BT ] Bluetooth-Signal
- [ 🕒 ] Wecker 1 EIN
- [ Z<sup>Z</sup> ] Snooze aktiviert
- [ 🕒 ] Wecker 2 EIN
- [ AUX ] AUX-Modus EIN
- [ USB ] USB-Anzeige

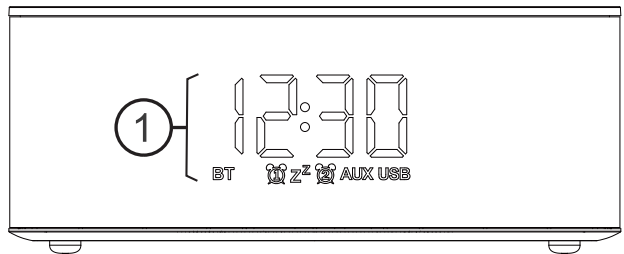

## INBETRIEBNAHME

### Stromversorgung

1. Verbinden Sie das Mikro-USB-Ladekabel (inbegriffen) mit dem 5 V DC-Eingang an der Rückseite des Geräts. Verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Wandsteckdose.
2. Stellen Sie den Betriebsschalter auf ON, um das Gerät einzuschalten. Die Uhrzeit wird angezeigt.
3. Halten Sie [▲] gedrückt, um in den Stand-by-Modus zu schalten oder den Stand-by-Modus zu beenden.

**HINWEIS:** Um das Gerät und das Display auszuschalten, stellen Sie den Betriebsschalter auf OFF.

### Interner Akku

Der Lautsprecher enthält zwei 2.200 mAh Akkusätze. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, kann der Lautsprecher ohne Stromquelle betrieben werden und ist somit mobil.


**HINWEIS:** Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

### Kabelloses Laden

1. Stellen Sie das Gerät, das Sie laden möchten auf den Kreis oben auf dem Lautsprecher.
2. Das Gerät wird nun geladen.

**HINWEIS:** Ihr Gerät muss kabelloses Laden unterstützen.

### USB-Laden

1. Um ein Gerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Ladekabel mit diesem USB-Ladeanschluss [  ] an der Rückseite." data-bbox="408 664 458 684"/>
2. Das Gerät wird nun geladen.

**HINWEIS:** Wenn Sie das gleichzeitig kabellos und per USB laden, wird die USB-Ladefunktion deaktiviert, um die maximale Ausgangsleistung auf einer sicheren Stufe zu halten.

## MUSIKWIEDERGABE

### Verbindung via

#### Bluetooth herstellen/trennen

1. Stellen Sie Ihr Gerät in die Nähe des Lautsprechers. Drücken Sie [▲], bis [BT] blinkt.
2. Suchen Sie gemäß den Anleitungen Ihres Geräts nach dem Bluetooth-Lautsprecher.
3. Der Name des Lautsprechers ist "BCC1001". Geben Sie gegebenenfalls die PIN "0000" ein.
4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erzeugt der Lautsprecher ein akustisches Signal. [BT] bleibt eingeschaltet.

**HINWEIS:** Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, halten Sie [▶] gedrückt.

### AUX

1. Verbinden Sie das 3,5-m-Audiokabel mit dem Audioeingang. Der Lautsprecher schaltet automatisch vom Bluetooth-Modus in den AUX-Modus. Um den Modus manuell zu wechseln, drücken Sie [▲], um zwischen dem AUX- und Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Wenn Sie das 3,5-mm-Audiokabel vom AUX-Eingang trennen, wechselt der Lautsprecher automatisch zurück in den Bluetooth-Modus.

### Helligkeitsregulierung

1. Drücken Sie einmal [☺], daraufhin blinken alle Symbole.
2. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, drücken Sie kurz [◀] oder [▶].
3. Warten Sie 3 Sekunden. Die von Ihnen eingestellte Helligkeit wird automatisch gespeichert und der Helligkeits-Einstellmodus wird beendet.

## UHRZEIT/DATUM

### Uhrzeit automatisch einstellen

Die Uhrzeit wird automatisch über die Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone eingestellt.

**HINWEIS:** Nicht auf Android-Smartphones anwendbar.

### Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie zweimal [☉], um den Uhrzeit-Einstellmodus zu öffnen.
2. Der einzustellende Wert blinkt.
3. Halten Sie die Taste [☉] gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Wert zu springen.
4. Drücken Sie [◀] oder [▶], um die gewünschten Daten einzugeben.
5. Reihenfolge der einzustellenden Werte:  
Stunde -> Minute -> 24h/12h
6. Wenn 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gespeichert und der Einstellmodus beendet.

## WECKER

### Weckzeit einstellen

1. Drücken Sie dreimal [☉], um den Einstellmodus für Wecker 1 zu öffnen. [🔔] leuchtet. (Drücken Sie viermal, um den Einstellmodus für Wecker 2 zu öffnen. [🔔] leuchtet.)
2. Der einzustellende Wert blinkt.
3. Halten Sie die Taste [☉] gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Wert zu springen.
4. Drücken Sie [◀] oder [▶], um die gewünschten Daten einzugeben.
5. Reihenfolge der einzustellenden Werte:  
Stunde -> Minute -> Wecker AUS/EIN
6. Wenn 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gespeichert und der Einstellmodus beendet.

### Betrieb

1. Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarmton.
2. Der Weckton ist 1 Minute lang zu hören.
3. Um den Wecker ausschalten, drücken Sie [▲].
4. Wenn der Alarmton ertönt, drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Weckton für 5 Minuten zu unterbrechen.
5. Der Wecker wird zur gleichen Weckzeit wieder ausgelöst, sofern die Weckfunktion nicht ausgeschaltet wurde.

### HINWEIS:

- a. Der Wecker schaltet sich automatisch aus, nachdem der Weckton viermal aktiviert wurde (Snooze).
- b. Das Display schaltet sich ein, wenn der Wecker ertönt, während das Gerät ausgeschaltet ist.

## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen (Haupteinheit):

204 x 79 x 109 mm (LxBxH)

### Gewicht (Haupteinheit):

820 g (ohne Batterien)

### Spannungsversorgung:

5V/1,5A (per Netzadapter<sup>1)</sup> und USB-C-Ladekabel)

### Bluetooth-Standard:

5.0

### Ausgangsleistung:

2 x 5W

### Batterien:

2 x 2.200 mAh

### Kabellose Ladeleistung:

5W

### Ausgangsspannung:

5V

### Ausgangsstrom:

1A

## CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**CE** Hiermit erklärt die Bresser GmbH, dass der Funkanlagentyp mit Artikelnummer BCC1001 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.bresser.de/download/BCC1001/CE/BCC1001\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/BCC1001/CE/BCC1001_CE.pdf)

## REINIGUNG

- › Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- › Reinigen Sie das Gerät äußerlich nur mit einem trockenen Tuch. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.
- › Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.

<sup>1)</sup> nicht im Lieferumfang enthalten



## ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Gemäß den Vorschriften für Batterien und Akkus ist die Entsorgung im normalen Hausmüll ausdrücklich verboten. Bitte entsorgen Sie Ihre gebrauchten Batterien wie gesetzlich vorgeschrieben an einer lokalen Sammelstelle oder im Einzelhandel. Die Entsorgung über den Hausmüll verstößt gegen die Batterie-Richtlinie. Batterien, die Giftstoffe enthalten, sind mit einem Zeichen und einem chemischen Symbol gekennzeichnet.



- <sup>1</sup> Batterie enthält Cadmium  
<sup>2</sup> Batterie enthält Quecksilber  
<sup>3</sup> Batterien enthalten Blei

Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett. Drehen Sie alle Schrauben am Gehäuse heraus und öffnen Sie die Gehäuseschale. Trennen Sie die Anschlüsse vom Akku und nehmen Sie den Akku heraus. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.

## GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg (Kassenbon/ Rechnung) als Nachweis für den Kauf sorgfältig auf.

Während der Garantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem Fachmarkt vor Ort angenommen. Alternativ können Sie per Email unter [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de) Kontakt mit der Servicestelle aufnehmen. Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu einer möglichen Retoure. Im Garantiefall erhalten Sie in jedem Fall ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Die Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Tausch des Gerätes erfolgt, obliegt dem Garantiegeber.

Die Garantie erlischt, wenn am Kaufgegenstand entstandene Mängel auf folgende Umstände zurückzuführen sind:

- nicht sachgemäße Benutzung
- fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung durch Eigenverschulden und/oder nicht autorisierte Dritte
- fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung durch den Käufer und/oder Dritte
- Reparaturen oder Abänderungen, die von fremder Seite ohne unsere Beauftragung vorgenommen wurden
- Veränderungen oder Beschädigungen infolge höherer Gewalt (Unwetter, Hagel, Feuer, Stromausfall, Blitzschlag, Überschwemmung, Schneeschaden, Frosteinwirkung und sonstige Einwirkung durch Tiere, usw.)

Die Garantie erlischt ferner, wenn ein beschädigter und/oder unleserlicher oder unvollständiger Kaufbeleg vorgelegt wird.

Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche, deren Inanspruchnahme kostenlos ist, bleiben hierdurch unberührt.

**Garantiegeber ist die BRESSER GmbH, Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Deutschland.**

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät zwecks Reparatur zu übersenden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sie erhalten vor Ausführung der Reparatur einen Kostenvoranschlag von uns.

Im Falle einer Retoure beachten Sie bitte Folgendes:

**Nehmen Sie vor einer Rücksendung per Email unter [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de) Kontakt mit der Servicestelle auf!**

Achten Sie darauf, dass der Artikel sorgfältig verpackt verschickt wird. Nutzen Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung. Füllen Sie die Retourenmeldung aus und legen Sie diese zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs der Sendung bei. Unfrei-Sendungen können nicht angenommen werden!

### **Servicestelle:**

Bresser GmbH  
 Retourenabwicklung  
 Gutenbergstr. 2  
 D – 46414 Rhede  
 Deutschland

---

## ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL



These operating instructions are to be considered a component of the device.


Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use.

Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product. The device is intended only for indoor use!



## GENERAL WARNINGS

- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** —This device contains electronic components. Only use the device as described in the manual; otherwise, you run the RISK OF AN ELECTRIC SHOCK!
- **CHOKING HAZARD!** —Children should only use the device under adult supervision. Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach of children, as these materials pose a choking hazard!
- **RISK OF CHEMICAL BURN!** — Keep batteries out of the reach of children! Make sure you insert the batteries correctly. Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and seek medical attention.
- **RISK OF FIRE/EXPLOSION!** — Do not expose the device to high temperatures. Use only the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries, or throw them into a fire! Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, a fire, or an explosion!
- Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Use only the recommended batteries. Always replace weak or empty batteries with a new, complete set of batteries at full capacity. Do not use batteries from different brands or with different capacities. The batteries should be removed from the unit if it has not been used for a long time.
- Do not submerge the device in water or attempt to disassemble the device.
- Do not use this product in an aircraft.
- Device may be warm while with power supply through an adaptor. It is normal.

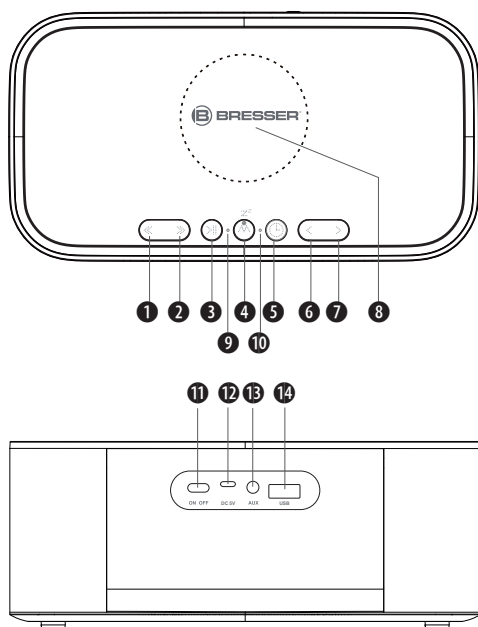

## SCOPE OF DELIVERY

Wireless speaker with alarm clock, USB-C charging cable, Instruction manual

## PRODUCT OVERVIEW


1. Press [◀] to lower volume. While in Bluetooth mode, press and hold to go to previous track.
2. Press [▶] to increase volume. While in Bluetooth mode, press and hold to go to next track.  
**Remark:** While in Aux-in mode, the track could only be changed through your device.
3. When playing music, press [⏸] to pause or play. When you receive a call, press to answer or press and hold to reject the call. When you are on the phone through Bluetooth mode, press to end. When the call ends, music will resume playing. At Bluetooth mode, press twice to dial number of last call.
4. Press [⏻] to switch mode. Press and hold to enter or exit the standby status.
5. Press [⚙] to switch setting between screen brightness, clock, alarm 1 and alarm 2.
6. While in setting mode, press [◀] to decrease brightness or numbers.
7. While in setting mode, press [▶] to increase brightness or numbers.
8. Wireless charging area.
9. Wireless charging indicator  
Green: wireless charging in progress.
10. LED indicator  
Red: Speaker is turned on.  
Off: Speaker is turned off / Standby.
11. Power on/off
12. DC/USB-C port – Input: 5 V  $\overline{\overline{=}}$  1,5 A
13. AUX Line-in port
14. USB-A charging port – Output: 5 V 1 A

MODE		BT	BT	BT	BT	BT	BT	BT
BUTTON		⏪	⏩	⏮	⏭	⌚	⏪	⏩
Standard mode	PRESS	Decrease volume	Increase volume	Play or pause Answer or end call Redial (press twice)	Switch between AUX and Bluetooth mode Stop the alarm	Switch setting between screen brightness, clock, alarm 1 and alarm 2	—	—
	PRESS AND HOLD	Previous track	Next track	Reject call Disconnect Bluetooth connection	Enter or exit the standby status	—	—	—
Brightness setting mode	PRESS	—	—	—	—	—	Decrease	Increase
	PRESS AND HOLD	—	—	—	—	—	—	—
Time setting mode	PRESS	—	—	—	—	—	Decrease	Increase
	PRESS AND HOLD	—	—	—	—	Go to next parameter	—	—
Alarm setting mode	PRESS	—	—	—	—	—	Decrease	Increase
	PRESS AND HOLD	—	—	—	—	Go to next parameter	—	—

## LED Display

### 1. Time / Alarm time display

- [ BT ] Bluetooth signal
- [ BT ] Alarm 1 ON
- [ Z<sup>z</sup> ] Snooze activated
- [ BT ] Alarm 2 ON
- [ AUX ] AUX mode ON
- [ USB ] USB display

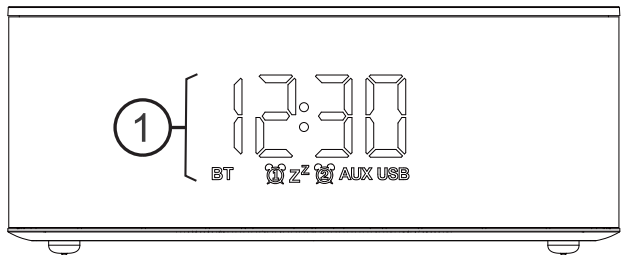

## GETTING STARTED

### Power supply

1. Insert the Micro USB Charging cable (included) to the DC 5V input port located at the rear of the unit. Insert the other end into a suitably rated wall outlet.
2. Push the Power switch to the ON position to turn on the device. The time will be displayed.
3. Press and hold the [▲] to enter or exit standby status.

**NOTE:** To turn off the device and the screen, push the Power switch to OFF position.

### Internal battery

The speaker contains 2 sets of 2200mAh batteries in the speaker. When fully charged, the speaker can operate without a power supply and become portable.


**NOTE:** The charging time is around 3 hours.

### Wireless charging

1. Stellen Sie das Gerät, das Sie laden möchten auf den Kreis oben auf dem Lautsprecher.
2. Das Gerät wird nun geladen.

**HINWEIS:** Ihr Gerät muss kabelloses Laden unterstützen.

### USB charging

1. To charge a device, connect with a USB charging cable to this USB charging port [  ] at the rear.
2. Device will now start charging.

**NOTE:** When using the wireless charging and USB charging at the same time, USB charging would be disabled for the purpose of keeping the maximum output capacity within safe level.

## PLAYING MUSIC

### Pairing/Disconnecting via Bluetooth

1. Place your device nearby. Press the [▲] till the [BT] flashes.
2. Search for Bluetooth according to your device's instructions.
3. The speaker is named "ES BCC1001", enter the PIN "0000" if needed.

4. The speaker will beep when complete pairing. The [BT] stays on.

**NOTE:** To disconnect the Bluetooth, press and hold [▶].

### AUX

1. Plug the 3.5mm audio cable (not included) into audio input connector and automatically switch switch from Bluetooth mode to AUX mode. To switch the mode manually, press [▲] to switch between AUX and Bluetooth mode.
2. Unplug the 3.5mm audio cable from AUX and the speaker returns to Bluetooth status automatically.

### BRIGHTNESS ADJUSTMENT

1. Press [☉] once, all icons will flash.
2. To set the brightness of display, short press [◀] or [▶].
3. Wait for 3 seconds. The brightness you set would be saved automatically and exit brightness setting.

### CLOCK

#### Set clock automatically

The time is set automatically by the Bluetooth connection of an iPhone.

**NOTE:** Not applicable to Android Smartphones.

#### Set clock manually

4. Press [☉] twice to enter time setting mode.
5. The setting parameter will flash.
6. Press and hold [☉] button to confirm setting and enter to next parameter.
7. Press [◀] oder [▶] to set the required data.
8. Sequence of setting: Hour -> Minute -> 24Hr/12Hr
9. If there is no action in 3 seconds, the setting will be saved and will exit the setting mode.

### ALARM

#### Set alarm time

1. Press [☉] triple to enter alarm 1 setting mode. The [🔔] will be on. (Press four times to enter alarm 2 setting mode. The [🔔] will be on.)
2. The setting parameter will flash.
3. Press and hold [☉] button to confirm setting and enter to next parameter.
4. Press [◀] or [▶] to set the required data.
5. Settings order: Hour -> Minute -> Alarm OFF/ON

- If there is no action in 3 seconds, the setting will be saved and will exit the setting mode.

## Operation

- At the set time, alarm signal rings.
- The alarm lasts 1 minute.
- To stop the alarm, press [▲▼].
- During the alarm, press any other button to delay the alarm by 5 minutes.
- The alarm will start again at the next alarm time, unless you switch off the alarm function.

## NOTE:

- The alarm will automatically turn off after 4 times of snooze.
- The screen will be turned on when the alarm rings during Power OFF.

## TECHNICAL DATA

### Dimensions (main unit):

204 x 79 x 109 mm (LxWxH)

### Weight (main unit):

820 g (ohne Batterien)

### Power supply:

Input: 5V / 1.5A (via power adapter<sup>1</sup>) and USB-C charging cable(label)

### Bluetooth standard:

5.0

### Output power:

2 x 5W

### Batteries:

2 x 2.200 mAh

### Wireless charging power:

5W

### Output voltage:

5V

### Output current:

1A

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

**CE** Hereby, Bresser GmbH declares that the equipment type with item number BCC1001 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.bresser.de/download/BCC1001/CE/BCC1001\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/BCC1001/CE/BCC1001_CE.pdf)

## UKCA DECLARATION OF CONFORMITY



Bresser GmbH has issued a "Declaration of Conformity" in accordance with applicable guidelines and corresponding standards. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address: [www.bresser.de/download/BCC1001/UKCA/BCC1001\\_UKCA.pdf](http://www.bresser.de/download/BCC1001/UKCA/BCC1001_UKCA.pdf)

## CLEANING

- Disconnect the device from the power supply before cleaning.
- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.
- Protect the device from dust and moisture.

## Entsorgung



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per the Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.



In accordance with the regulations concerning batteries and rechargeable batteries, disposing of them in the normal household waste is explicitly forbidden. Please make sure to dispose of your used batteries as required by law at a local collection point or in the retail market. Disposal in domestic waste violates the Battery Directive. Batteries that contain toxins are marked with a sign and a chemical symbol.



Cd<sup>1</sup>



Hg<sup>2</sup>



Pb<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Battery contains Cadmium

<sup>2</sup> Battery contains Mercury

<sup>3</sup> Battery contains Lead

Der integrierte Akku darf nur zur Entsorgung entnommen werden! Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Gerät zerstört werden.

Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett. Drehen Sie alle Schrauben am Gehäuse heraus und öffnen Sie die Gehäuseschale. Trennen Sie die Anschlüsse

1) not included with your purchase

vom Akku und nehmen Sie den Akku heraus. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.

## WARRANTY & SERVICE

The regular warranty period for this product is 5 years and starts on the day of purchase.

Please keep the proof of purchase (receipt/invoice) carefully as proof of purchase.

During the warranty period, defective devices will be accepted by your local specialist store. Alternatively, you can contact the service center by email at [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de). Here you can find detailed information about a possible return. In the event of a warranty claim, you will always receive a new or repaired device back free of charge. It is up to the guarantor to decide whether to repair or replace the device.

The guarantee expires if defects in the object of purchase are due to the following circumstances:

- improper usage
- negligent or intentional damage through own fault and/or unauthorized third parties
- negligent or intentional damage by the buyer and/or third parties
- Repairs or alterations carried out by third parties without our order
- Changes or damage due to force majeure (storm, hail, fire, power failure, lightning, flooding, snow damage, frost and other effects caused by animals, etc.)

The warranty is also void if a damaged and/or illegible or incomplete proof of purchase is presented.

Statutory warranty claims, the claim of which is free of charge, remain unaffected.

**The guarantor is BRESSER GmbH,  
Gutenbergstr. 2, 46414 Rhede, Germany.**

After the warranty period has expired, you also have the option to send a defective device for repair. Repairs after the warranty period has expired are chargeable. You will receive a cost estimate from us before carrying out the repair.

In case of a return, please note the following:

**Before returning an item, please contact the service center via our [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de) email!**

Make sure the item is shipped carefully packaged. If possible, use the original packaging. Fill out the return form below and include it with a copy of the purchase receipt with the shipment. Unfree shipments cannot be accepted!

### Service point:

Bresser GmbH  
Returns Processing  
Gutenbergstr. 2  
D - 46414 Rhede  
Germany

---

**Bresser GmbH**  
Gutenbergstraße 2  
46414 Rhede · Germany  
[www.bresser.de](http://www.bresser.de)

   @BresserEurope



**Bresser UK Ltd.**  
Suite 3G, Eden House  
Enterprise Way  
Edenbridge, Kent TN8 6HF  
Great Britain