

B **BRESSER**[®]

MyTime Easy

Funkwecker
Radio Alarm Clock



(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG

(GB) INSTRUCTION MANUAL

(FR) MODE D'EMPLOI

(ES) INSTRUCCIONES DE USO

Art. No. 8010060

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

PT Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website através da seguinte ligação (QR Code) das versões disponíveis.

DK Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

PL Prosimy więc odwiedzić naszą stronę, korzystając z tego linku (QR Code), aby zapoznać się dostępnymi wersjami.

CZ Přejete si podrobný návod k produktu v určitém jazyce? Pak navštivte naši webovou stránku přes následující odkaz (QR Code) a zjistěte, zdali máme Vámi požadovanou verzi k dispozici.


RU Вам требуется подробная инструкция на это изделие на определенном языке? Проверьте наличие соответствующей версии инструкции, посетив наш сайт по этой ссылке (QR-код).




MANUAL DOWNLOAD:

www.bresser.de/8010060

DE	6
GB	18
FR	DOWNLOAD
ES	DOWNLOAD

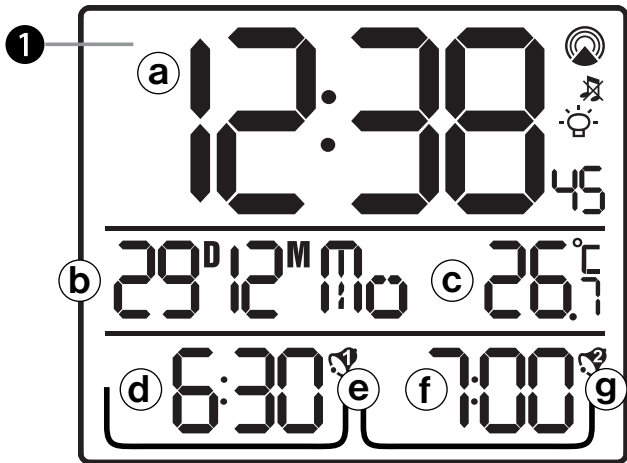

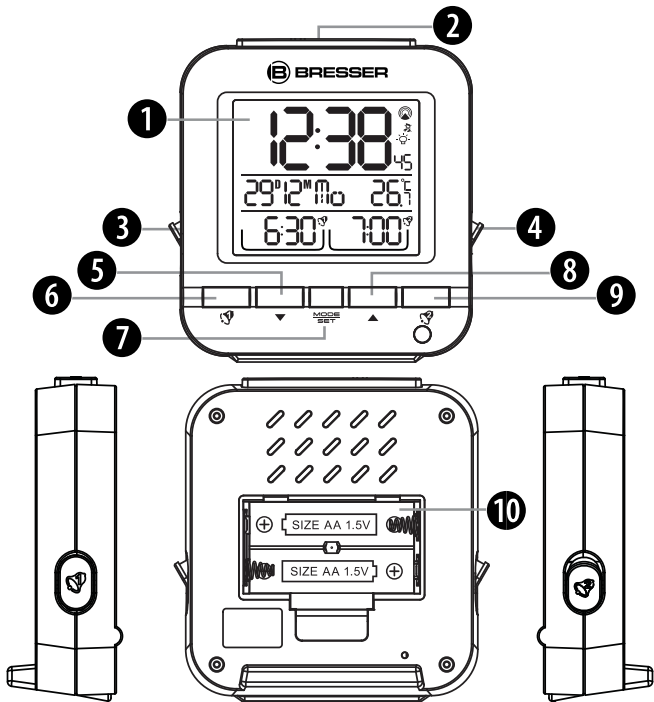

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/ Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Verwendungszweck

Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten Nutzung. Es wurde entwickelt als elektronisches Medium zur Nutzung multi-medialer Dienste.

GEFAHR!

Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der auf Gefahren hinweist, die bei unsachgemäßer Anwendung zu leichten bis schweren Verletzungen führen.

ACHTUNG!

Dieses Zeichen steht vor jedem Textabschnitt, der auf Sach- oder Umweltschädigungen bei unsachgemäßer Anwendung hinweist.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE

ERSTICKUNGSGEFAHR!

Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

VERÄTZUNGSGEFAHR!

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.


BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!


GEFAHR von Sachschäden!


Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen, Erschütterungen, Staub, dauerhaft hohen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit aus. Dies kann zu Fehlfunktionen, Kurzschlüssen, Beschädigung der Batterien und Bauteile führen.

 Dieses Gerät kann nicht gleichzeitig mit Batterien und einem Stromadapter betrieben werden. Die gleichzeitige Verwendung

führt zu irreparablen Schäden am Gerät, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt!

 Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen kompletten neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

 Für Spannungsschäden in Folge falsch eingelegter Batterien oder durch die Nutzung eines nicht geeigneten Netzteils übernimmt der Hersteller keine Haftung!

LIEFERUMFANG

Wecker, Bedienungsanleitung

Erforderliche Batterien (optional, nicht im Lieferumfang enthalten):

2 Stck. Batterien (1.5V, Typ AA)

TEILEÜBERSICHT

- ❶ LC Display, zeigt:
 - a. Aktuelle Uhrzeit
 - b. Datum
 - c. Temperatur
 - d. Alarm 1 Weckzeit
 - e. Alarm 1 Aktiviert-Symbol
 - f. Alarm 2 Weckzeit
 - g. Alarm 2 Aktiviert-Symbol
- ❷ SNOOZE/LIGHT-Taste
- ❸ Alarm 1 EIN/AUS Taste
- ❹ Alarm 2 EIN/AUS Taste
- ❺ RUNTER Taste
- ❻ Taste zum Einstellen von Alarm 1
- ❼ MODE/SET-Taste
- ❽ HOCH-Taste
- ❾ Taste zum Einstellen von Alarm 2
- ❿ Batteriefach

FUNKTIONEN

- Empfang über Funk-Signal (DCF)
- Zeigt Stunde, Minute, Sekunde an; Monat, Datum, Wochentag, Innentemperatur, Alarmzeit
- Zeitzonenumstellung (-9 Stunde bis +9 Stunde)
- Sommerzeitanzeige
- Zwei Weckzeiten mit programmierbarer Schlummerzeit
- Unabhängige Alarmzeiteinstellungen - Täglicher Alarm 1 mit Crescendo (zunehmende Lautstärke) & Einzel-Alarm 2
- 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeigeformat Wählbar
- Wochentagsanzeige in 8 Sprachen
- Batterieadeanzeige
- Hintergrundbeleuchtung-Funktion
- Betrieb über zwei AA Batterien (1,5 V)
- Anzeige der Innentemperatur in Grad °C / °F
- Nachtlichtfunktion

BATTERIEBETRIEB

1. Öffnen Sie vorsichtig den Deckel des Batteriefaches (10).
2. Setzen Sie die 2 Batterien (Typ AA, 1.5V) den angegebenen Polaritäten entsprechend ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

ANZEIGE	STEHT FÜR
	Funksignal (DCF)
D	Datum
F	Zeitzonenumstellung
PM	PM (Nur über 12 Stunden Anzeige)
AM	AM (Nur über 12 Stunden Anzeige)
	Batterieladeanzeige
	Nachtlichtfunktion

ANZEIGE	STEHT FÜR
	Knopf ton abgestellt
M	Monat
S	Sommerzeitanzeige
	Alarm 1
	Alarm 2
Z	Weckzeit Wiederholung aktiv

UHRZEIT EINSTELLEN

- Sobald die Batterien ordnungsgemäß eingesetzt wurden, leuchten alle Anzeigen im Display der Uhr kurz auf. Die Uhrzeit und das Datum sind dann: 1D 1M Do 0:00 und die Alarmzeit 7:00.
- Ihre Funkuhr beginnt nun automatisch das DCF-Zeitsignal zu suchen. Dies dauert in der Regel zwischen 3-5 Minuten, bei guten Bedingungen. Wenn nach 5 Minuten die DCF-Zeit nicht empfangen

wurde, verwenden Sie die MODE-Taste, um die Zeit manuell einzustellen. Die Uhr versucht dann automatisch, die DCF-Zeit jede Stunde täglich zu empfangen. Wenn dies erfolgreich ist, überschreibt die empfangene Zeit die manuell eingestellte Zeit.

FUNKTIONSTASTEN

Ihr funkgesteuerter Wecker verfügt über 8 einfach zu bedienende Funktionstasten, die den Betrieb steuern:

MODE/SET

- Die Uhrzeit manuell einstellen
- Um die Zeitzone manuell einzustellen.
- Zum Einschalten oder Ausschalten des DCF-Signalempfangsmodus
- Die Sprache des Wochentags einstellen
- Zum Ein- oder Ausschalten des Knopftons



- Zur Erhöhung von Stunde, Minute, Jahr, Monat und Datum während der Zeiteinstellung
- Umschalten zwischen 12-Stunden-Anzeigeformat und 24-Stunden-Anzeigeformat.



- Zur Verringerung von Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum während der Zeiteinstellung
- Umschalten zwischen Wochentag, Kalenderwoche, Jahr



EINSTELLEN

- Um den Tagesalarm 1 einzustellen



(EIN/AUS)

- Ein-/Ausschalten von Tagesalarm 1



EINSTELLEN

- Um den Tagesalarm 2 einzustellen



(EIN/AUS)

- Ein-/Ausschalten von Tagesalarm 2


SNOOZE/LIGHT

- Um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten
- Um zum Schlummermodus zu wechseln, wenn der Alarm aktiviert ist
- Um den Nachtlichtmodus ein- oder auszuschalten





MANUELLE EINSTELLUNGEN

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt:



- DCF erscheint auf dem Display und ON (Voreinstellung) blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, wenn Sie den DCF-Empfang deaktivieren möchten (OFF). Wenn der DCF-Empfang aktiviert ist und das Signal empfangen wurde, ist keine manuelle Einstellung erforderlich.
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Zeitzone erscheint auf dem Display und die Stundenziffer 0 (Voreinstellung) blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, um die Zeitzone (-9 Stunde bis +9 Stunde) einzustellen. Bestätigen Sie die Einstellung. Das Zeitzonensymbol „F“ erscheint im Display. Die Zeitzoneneinstellung wird für Länder benötigt, in denen das DCF-Signal nicht empfangen werden kann.
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Stunden-Ziffer blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, um die richtige Stunde einzustellen.

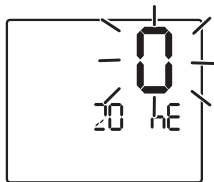

- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, um die richtige Minute einzustellen.
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Jahresziffer blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼ um das richtige Jahr einzustellen.
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Monatsziffer blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, um den richtigen Monat einzustellen.
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Datumsziffer blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, um das korrekte Datum einzustellen.

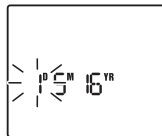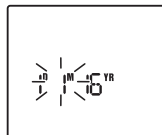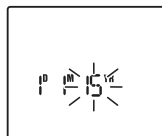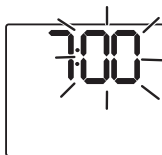



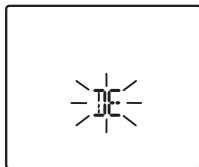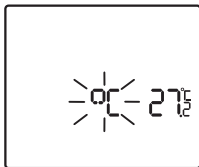




- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Temperatureinheit (voreingestellt °C) blinkt. Drücken Sie jetzt die ▲ oder ▼ Taste, um zwischen Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) umzuschalten.
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Wochentagssprache (Standardsprache Deutsch) blinkt. Und drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, um die korrekte Sprache der Wochentage einzustellen: z.B. Englisch (EN), Deutsch (GE), Italienisch (IT), Französisch (FR), Spanisch (SP), Niederländisch (DU), Schwedisch (SW), Dänisch (DA)
- Drücken Sie die MODE-Taste:
Die Einstellung für das Tonsignal erscheint auf dem Display und OFF (Standard) blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste ▲ oder ▼, wenn Sie das Tonsignalton (ON) aktivieren möchten. Wenn das Tonsignalton aktiviert ist, wird jeder Tastendruck ein Signalton erzeugen.
- Drücken Sie die MODE-Taste um Einstellungen zu bestätigen. Wenn keine Taste für 30 Sekunden gedrückt wird, kehrt die Uhr zur normalen Zeitanzeige zurück.




EINSTELLEN DES TÄGLICHEN

ALARM 1


Drücken Sie die  Taste:



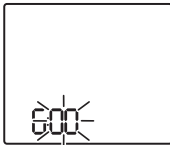



- Die Ziffer der Alarmzeit 1 blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste  oder , um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste. Die Ziffer für Minute bei Alarm 1 blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste  oder , um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie erneut die  Taste. Die Alarmzeit ist jetzt eingestellt.




EINSTELLEN DES TÄGLICHEN





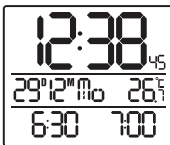

ALARM 2

Drücken Sie die  Taste:

- Die Ziffer der Alarmzeit 2 blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste  oder , um die gewünschte Stunde einzustellen.
- Drücken Sie die  Taste. Die Ziffer für Minute bei Alarm 2 blinkt. Drücken Sie jetzt die Taste  oder , um die gewünschte Minute einzustellen.
- Drücken Sie erneut die  Taste. Die Alarmzeit ist jetzt eingestellt.



VERWENDUNG DES ALARMS UND SNOOZE FÜR TÄGLICHEN ALARM 1 oder ALARM 2



- Drücken Sie die  /  Taste / (EIN/AUS), um den Alarm 1 ein- oder den Alarm 1 auszuschalten / den Alarm 2 ein- oder den Alarm 2 auszuschalten.
- Wenn die aktuelle Uhrzeit die Weckzeit erreicht, die aktiviert ist, wird der entsprechende Alarm erklingen.
- Wenn der Alarm 1 / Alarm 2 klingelt, blinkt das entsprechende Alarmsymbol [] / [].
- Drücken Sie die entsprechende Alarm Taste [] / [], um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste SNOOZE.LIGHT - der Alarm pausiert jetzt und die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich für 5 Sekunden ein. Die Wiederholungsalarmanzeige (Z) blinkt jetzt und nach 4 Minuten ertönt der Alarm wieder.
- Wenn der Alarm nicht ausgeschaltet wird, stoppt er automatisch nach 2 Minuten.

EMPFANG DES DCF FUNKSIGNALS

Die Funkuhr empfängt das Funksignal automatisch jeden Tag um 1:00 Uhr morgens. Es dauert 3-5 Minuten, um das Funksignal

zu empfangen. Wird der Empfang um 1:00 Uhr nicht erfolgreich empfangen, werden weitere Versuche um 2:00 Uhr und 3:00 Uhr durchgeführt. Wenn das DCF-Signal empfangen wurde, ist das Funksignal Symbol auf dem Display sichtbar, andernfalls nicht.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

- Drücken Sie die Taste SNOOZE.LIGHT - die Hintergrundbeleuchtung wird nach 5 Sekunden automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Das Gerät ist mit einem Lichtsensor ausgestattet, der das Licht bei Dunkelheit automatisch einschaltet.  Erscheint im Display. Halten Sie die Taste SNOOZE.LIGHT für längere Zeit gedrückt, um die automatische Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren. Im Display erlischt .

Hinweis: Während eines DCF-Signalempfangs kann die Beleuchtung nicht aktiviert werden.

ERKENNUNG VON NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn die Akkukapazität auf einen Wert

sinkt, der nicht ausreicht, um den Wecker zu betätigen, leuchtet die Batterieanzeige. Die Batterie sollte so bald wie möglich ausgetauscht werden.

Achtung!

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltfreundlich.


REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Batterien entfernen)!


Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.


Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

 Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.

ENTSORGUNG

 Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

 Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter: www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen.

Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die Adresse manuals@bresser.de schicken oder eine Nachricht unter +49 (0) 28 72 - 80 74-220* hinterlassen. Bitte geben Sie stets Ihren Namen, Ihre genaue Adresse, eine gültige Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die Artikelnummer und -bezeichnung an.

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.



www.bresser.de/8010060

GENERAL INFORMATION

About this Instruction Manual

These operating instructions are to be considered a component of the device.

Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use.

Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.

Intended Use

This product is intended only for private use. It was developed as an electronic medium for the use of multimedia services.

DANGER!

You will find this symbol before every section of text that deals with the risk of minor to severe injuries resulting from improper use.

CAREFUL!

You will find this symbol in front of every section of text which deals with the risk of damage to property or the environment.

GENERAL WARNINGS

RISK OF CHOKING!

This product contains small parts that could be swallowed by children. There is a RISK OF CHOKING.

RISK of ELECTRIC SHOCK!

This device contains electronic components that operate via a power source (batteries). Children should only use the device under adult supervision. Only use the device as described in the manual; otherwise, you run the risk of an electric shock.

RISK OF CHEMICAL BURN!

Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and seek medical attention.

RISK of FIRE/EXPLOSION!

Do not expose the device to high temperatures. Use only the supplied power supply or the recommended batteries. Do not short-circuit the device or batteries or throw

them into a fire! Excessive heat or improper handling could trigger a short circuit, a fire, or an explosion.

! RISK of property damage!

Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.

Do not immerse the unit in water.

Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, extreme temperature or high humidity, which may result in malfunction, shorter electronic life span, damaged batteries and distorted parts.

SCOPE OF DELIVERY

Alarm clock, instruction manual

Batteries not included with delivery.

Batteries required:

2 pieces of "AA" batteries (1.5V).
(user supplied).

PARTS OVERVIEW




- ❶ LC Display, showing:
 - a. Current time
 - b. Date
 - c. Temperature
 - e. Alarm 1 - alarm time
 - f. Alarm 1 - activated symbol
 - g. Alarm 2 - alarm time
 - h. Alarm 2 - activated symbol
- ❷ SNOOZE/LIGHT button
- ❸ Alarm 1 ON/OFF slide-button
- ❹ Alarm 2 ON/OFF slide-button
- ❺ DOWN button
- ❻ Alarm 1 Set button
- ❼ MODE button
- ❽ UP button
- ❾ Alarm 2 Set button
- ❿ Battery compartment




FEATURES:

- Controlled by Radio Signal (German DCF)
- Displays Hour, Minute, Second; Month, Date, Day of Week, Indoor Temperature, Alarm Time
- Foreign Time Setting (-9 Hour to +9 Hour)
- Summer Time Indicator
- Dual Alarm with programmable snooze period
- Independent Alarm Time Setting - Crescendo Daily Alarm 1 & Single Alarm 2
- 12 Hour or 24 Hour Display Format Selectable
- Weekday Indication in 8 Languages
- Battery Low Indicator
- Backlight function
- Two Battery (1.5V) AA Operation
- Indoor temperature display in degree °C /°F
- Night-Light function

BATTERY INSTALLATION

1. Remove the cover from the battery compartment (10).
2. Insert 2 pieces „AA“ Alkaline battery according to the polarity indicated in the battery compartment.
3. Close the compartment with the cover.

INDICATOR	STANDING FOR
	Radio Signal (DCF)
D	Date
F	Foreign Time indication
PM	PM (12 HR Display only)
AM	AM (12 HR Display only)
	Low battery indication
	Night-Light indication

INDICATOR	STANDING FOR
	Button tone deactivated
M	Month
S	Summer Time indication
	ALARM 1
	ALARM 2
Z	Repeat Alarm Indication

SETTING THE TIME

- Once the batteries are installed properly, all the displays on the face of the clock will light up briefly. The time & date will be: 1D 1M Do 0:00 and the alarm time will be 7:00.
- Your radio-controlled clock will begin to seek out the DCF time signal automatically. This takes typically between 3-5 minutes in good conditions. If after 5 minutes the DCF time has not been received, use

the MODE key to set the time manually. The clock will then automatically attempt to receive the DCF time each hour every day. When this is successful, the received time will override the manually set time.

FUNCTION KEYS

Your radio-controlled clock has 8 easy to use function keys that control operation:

MODE

- To set the time manually
- To set the foreign time manually.
- To turn on or turn off the DCF signal reception mode
- To set the language of day of week
- To turn on or turn off the button tone mode



- To increase the hour, minute, year, month, date during time setting
- To switch between 12 hour display format and 24 hour display format.



- To decrease the hour, minute, year, month, date, during time setting
- To switch between day of week, calendar week, year



SET

- To set the daily alarm 1



(ON/OFF)

- To turn on or turn off the daily alarm 1



SET

- To set the daily alarm 2



(ON/OFF)

- To turn on or turn off the daily alarm 2



SNOOZE/LIGHT

- To turn on the backlight
- To switch to snooze mode when the alarm is activated
- To turn on or turn off the Night-Light mode





MANUAL SETTINGS

Press and hold the MODE button for 3 seconds:



- The DCF appears on the display and ON (default) will flash, then press the ▲ or the ▼ button if you want to deactivate the DCF reception (OFF). If the DCF reception is activated and after successful reception of the DCF signal no manual adjustment is necessary.
- Press the MODE button:
The ZONE appears on the display and the hour digit 0 (default) will flash, then press the ▲ or the ▼ button to adjust the time zone (-9 Hour to +9 Hour). Confirm the setting, the time zone icon „F“ appears on the display. The time zone setting is needed for countries where the DCF signal cannot be received.
- Press the MODE button:
The hour digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the correct hour.

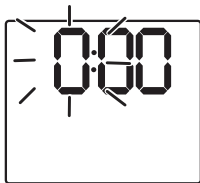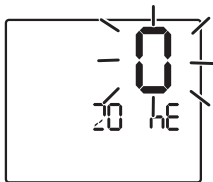

- Press the MODE button:
The minute digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the correct minute.
- Press the MODE button:
The year digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the correct year.
- Press the MODE button:
The month digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the correct month.
- Press the MODE button:
The date digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the correct date.

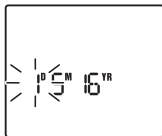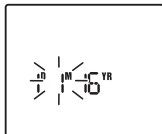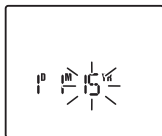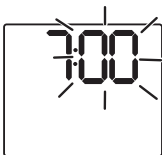

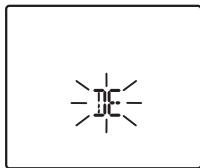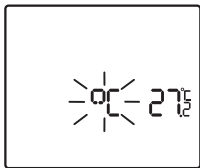


- Press the MODE button:
The temperature unit (default °C) will flash, then press the ▲ or the ▼ button to toggle between Celsius (°C) or Fahrenheit (°F) as temperature unit select.
- Press the MODE button:
The day-of-week language (default German) will flash. then press the ▲ or the ▼ button to adjust the correct language of weekdays: e.g. English (EN), German (GE), Italian (IT), French (FR), Spanish (SP), Dutch (DU), Swedish (SW), Danish (DA).
- Press the MODE button:
The TONE appears on the display and OFF (default) will flash. then press the ▲ or ▼ button if you want to active the button tone (ON). If the button tone is enabled, each button operation is acknowledged with a beep.
- Press the MODE button and the time is set. If no key is pressed for 30 seconds, the clock will revert to normal time display.






TO SET THE DAILY ALARM 1

Press the  SET button:

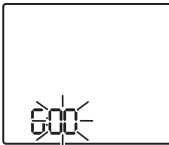- The alarm1 hour digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the desired hour.
- Press the  SET button, the alarm1 minute digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the desired minute.
- Press the  SET button again, the Alarm time is set.










TO SET THE DAILY ALARM 2

- Press the  SET button :
- The alarm2 hour digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the desired hour.
- Press the  SET button, the alarm2 minute digit will flash, then press the ▲ button or the ▼ button to adjust to the desired minute.
- Press the  SET button again, the Alarm time is set



USING THE ALARM AND SNOOZE FOR DAILY ALARM 1 or ALARM 2



- Press the  /  (ON/OFF) button to turn the alarm1 on, or the alarm1 off / the alarm 2 on, or the alarm2 off.
- When the current time reaches the alarm time that is enabled, the corresponding alarm is activated.
- When the alarm1 / alarm 2 is ringing, the relative alarm icon [] / [] will be flashing.
- Press the relative alarm button [] / [] to turn the alarm off.
- Press SNOOZE.LIGHT button - alarm stops and the backlight will turn on for 5 seconds with deleted, the repeat alarm indicator () flashing. The alarm sounds again after 4 minutes.
- If the alarm is not turned off, it will stop automatically after 2 minutes.

RECEIVING THE DCF RADIO CONTROL SIGNAL

The radio-controlled clock will automatically receive the radio signal at 1:00 o'clock in the morning every day. It will take 3-5 minutes to receive the radio signal. If the reception is not successful received at 1:00 o'clock, it shall be held further attempts at

2:00 o'clock and 3:00 o'clock. If the DCF signal is received, the DCF tower will be visible on the display, otherwise it will not.

BACKLIGHT

- Press top button SNOOZE.LIGHT - backlight will come on and turn off automatically after 5 seconds.
- The device is provided with a light sensor to turn on the light automatically at dark.  appears on the display. Press and hold the SNOOZE.LIGHT button to deactivate the backlight.  Disappears on the display.

Note: During a DCF signal reception, the lighting cannot be activated.

LOW BATTERY LEVEL DETECTION

Should the battery capacity drop to a level that is not sufficient to operate the clock, the low battery indicator will light up. The battery should be replaced as soon as possible.

Attention!

Please dispose of used batteries in an ecologically safe manner.

NOTES ON CLEANING

Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (remove batteries)!

Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.

Protect the device from dust and moisture. Store it in the supplied bag or transportation packaging. The batteries should be removed from the unit if it has not been used for a long time.

EC DECLARATION OF CONFORMITY



Bresser GmbH has issued a „Declaration of Conformity“ in accordance with applicable guidelines and corresponding standards. This can be viewed any time upon request.

DISPOSAL



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

WARRANTY & SERVICE

The regular guarantee period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary guarantee period as stated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.

Would you like detailed instructions for this product in a particular language? Then visit our website via the link below (QR code) for available versions.

Alternatively you can also send an email to manuals@bresser.de or leave a message on +49 (0) 28 72 - 80 74-220*. Please always state your name, precise address, a valid phone number and email address, as well as the article number and name.

*Number charged at local rates in Germany (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.



www.bresser.de/8010060



Besuchen Sie uns auf • Find us on:



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Errors and technical changes reserved.
ANL8010060DEGB116BRESSER



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de