



**BRESSER®**

**Temeo Hygro Indicator  
Indikátor teploty a vlhkosti**

Art. No. 7000010000000


**CZ** NÁVOD K POUŽITÍ



- CZ** Přejete si podrobný návod k produktu v určitém jazyce? Pak navštivte naši webovou stránku přes následující odkaz (QR Code) a zjistěte, zdali máme Vámi požadovanou verzi k dispozici.
- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- GB** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.
- ES** Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.
- RU** Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.



[www.bresser.de/download/7000010](http://www.bresser.de/download/7000010)

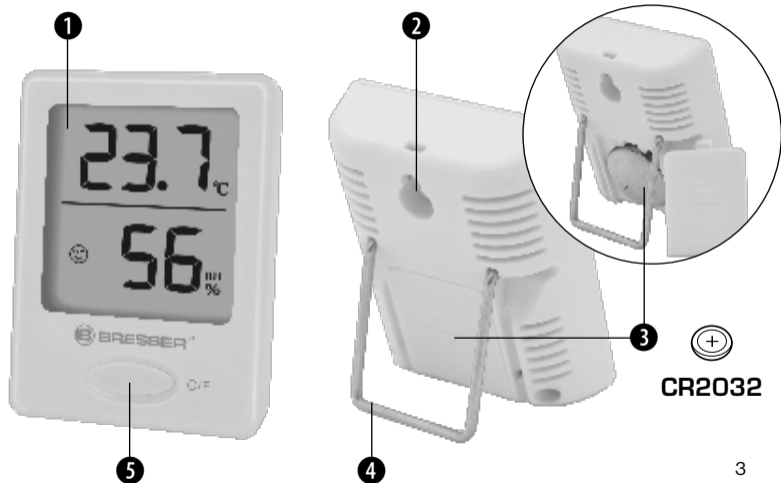

## VŠEOBECNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY



### **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**

Zabraňte dětem v přístupu k balicím materiálům (plastové sáčky, pryžové pásky atd.)! Hrozí NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!



### **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Tento přístroj obsahuje elektronické součásti, které jsou provozovány pomocí zdroje proudu (baterie). Přístroj se smí používat pouze tak, jak je popsáno v návodu, v opačném případě hrozí NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!



### **NEBEZPEČÍ POŽÁRU/VÝBUCHU!**

Zařízení nevystavujte vysokým teplotám. Používejte pouze doporučené baterie. Zařízení ani baterie nezkratujte a neodhazujte do ohně! Nadměrné horko a nevhodná manipulace mohou způsobit zkrat, požár nebo dokonce výbuch!



### **NEBEZPEČÍ poškození věcného majetku!**

Přístroj nerozebírejte! Obraťte se v případě závady na vašeho odborného prodejce. Prodejce se spojí se servisním střediskem a může přístroj příp. zaslat do servisního střediska za účelem opravy.

**! POZOR!**

Neponořujte přístroj do vody.

Nevystavujte přístroj silným nárazům, otřesům, prachu, trvale vysokým teplotám nebo extrémní vlhkosti. Může to způsobit chybné funkce, zkratky, poškození baterií a součástí.

**! POZOR!**

Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy vyměňte za zcela novou sadu baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek, typů nebo rozdílně velké kapacity. Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, je třeba baterie vyjmout z přístroje!

**! POZOR!**

Za škody způsobené napětím v důsledku chybně vložených baterií nenese výrobce žádnou odpovědnost!

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



„Prohlášení o shodě“ v souladu s použitelnými směrnicemi a odpovídajícími normami zhotovila společnost Bresser GmbH. Na vyžádání jej lze kdykoliv předložit k nahlédnutí.

## POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

Před prováděním čištění odpojte přístroj od zdroje proudu (vyjměte baterie)! Čištění provádějte pouze zvnějšku přístroje suchou tkaninou. Nepoužívejte čisticí kapalinu, aby nedošlo k poškození elektroniky.

## LIKVIDACE



Balící materiál zlikvidujte podle druhu. Informace týkající se řádné likvidace získáte u komunální organizace služeb pro likvidaci a nebo na úřadě pro životní prostředí.



Nevyhazujte elektrické přístroje do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/EG o starých elektrických a elektronických přístrojích a její realizace v národním právu se musí opotřeбенé elektropřístroje ukládat samostatně a musí se předat k recyklaci odpovídající ustanovením pro ochranu životního prostředí.

## ROZSAH DODÁVKY

Stanice pro měření teploty a vlhkosti (A) (3 ks v soupravě), návod k obsluze,  
Potřebné baterie (nejsou v rozsahu dodávky): 3 ks knofliková baterie (3.0V, typ CR2032)

## PŘEHLED SOUČÁSTÍ

### ❶ Ukazatel

Vnitřní vlhkost vzduchu a teplota, indikátor klimatu v místnosti

### ❷ Závěsné zařízení

Pro připevnění meteorologické stanice na stěnu.

### ❸ Schránka baterií (1x CR2032)

### ❹ Stojánek

Pro umístění přístroje na rovné ploše.

### ❺ Tlačítko °C/°F

Přepínání mezi stupni Celsia (°C) a Fahrenheita (°F).

## ZDROJ NAPĚTÍ

1. Otevřete opatrně víčko schránky baterie.
2. Vložte 1 baterii (typ CR2032, 3.0V), dejte pozor na uvedenou polaritu.
3. Schránku baterie zase zavřete.

## OBSLUHA

### *Teplota a vlhkost vzduchu*

1. Stiskněte tlačítko °C/°F, abyste nastavili ukazatel ve °C nebo °F.
2. Jakmile jsou baterie vloženy, začne základní stanice ukazovat měřené hodnoty ve vnitřním prostoru.
3. Úroveň klimatu místnosti mohou ukazovat 3 různé symboly:

### Úroveň klimatu



Vlhkost vzduchu rovná nebo nižší než 40 %



Vlhkost vzduchu rovná nebo vyšší než 70 %



Vlhkost vzduchu je vyšší než 40 %, avšak nižší než 70 %; zároveň je aktuální teplota vyšší než 20 °C (68 °F), avšak nižší než 27 °C (80,6 °F).



## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

### Měření

Rozsah vnitřní teploty: 0-50 °C

Kroky teploty: 0,1 °C

Rozsah vlhkosti vzduchu: 20-90 %

Kroky vlhkosti vzduchu: 1 %

### **Zdroj napětí**

Knoflíková baterie 1x CR2032 3.0V

### **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Řádná záruční doba činí 2 roky a začíná v den zakoupení. Abyste mohli využít prodlouženou, dobrovolnou záruční dobu, která je uvedena například na dárkovém obalu, je nutná registrace na našich webových stránkách. Úplné záruční podmínky a informace o možnosti prodloužení a o servisních službách naleznete na stránkách [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

Přejete si podrobný návod k produktu v určitém jazyce? Pak navštivte naši webovou stránku přes následující odkaz (QR Code) a zjistěte, zdali máme Vámi požadovanou verzi k dispozici.



Ⓣ Vous souhaitez un mode d'emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site Internet à l'aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

Ⓣ Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

Ⓣ ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

Ⓣ Přejete si podrobný návod k produktu v určitém jazyce? Pak navštivte naši webovou stránku přes následující odkaz (QR Code) a zjistěte, zdali máme Vámi požadovanou verzi k dispozici.



[www.bresser.de/download/7000010](http://www.bresser.de/download/7000010)



Besuchen Sie uns auf • Find us on:



**Bresser GmbH**

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede  
Germany

[www.bresser.de](http://www.bresser.de) · [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de)  
+49 (0) 28 72 - 80 74-220